


HT-GLT組立説明書
HT-1000LT組立説明書

① タンクを倒した状態で組立てる

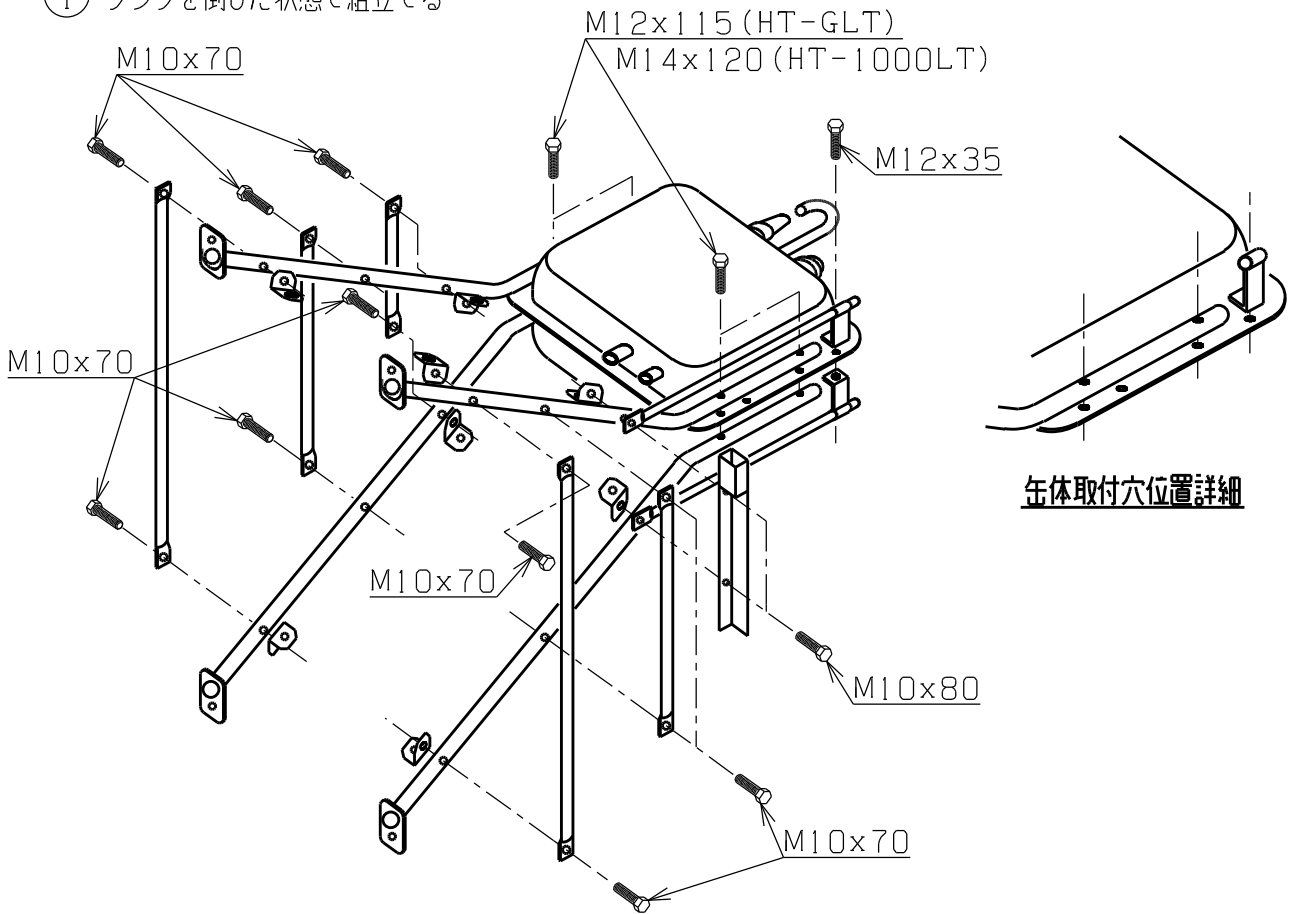

② タンクを起こして組立てる

