


HT-GL組立説明書  
HT-1000L組立説明書

① タンクを倒した状態で組立てる



② タンクを起こして組立てる

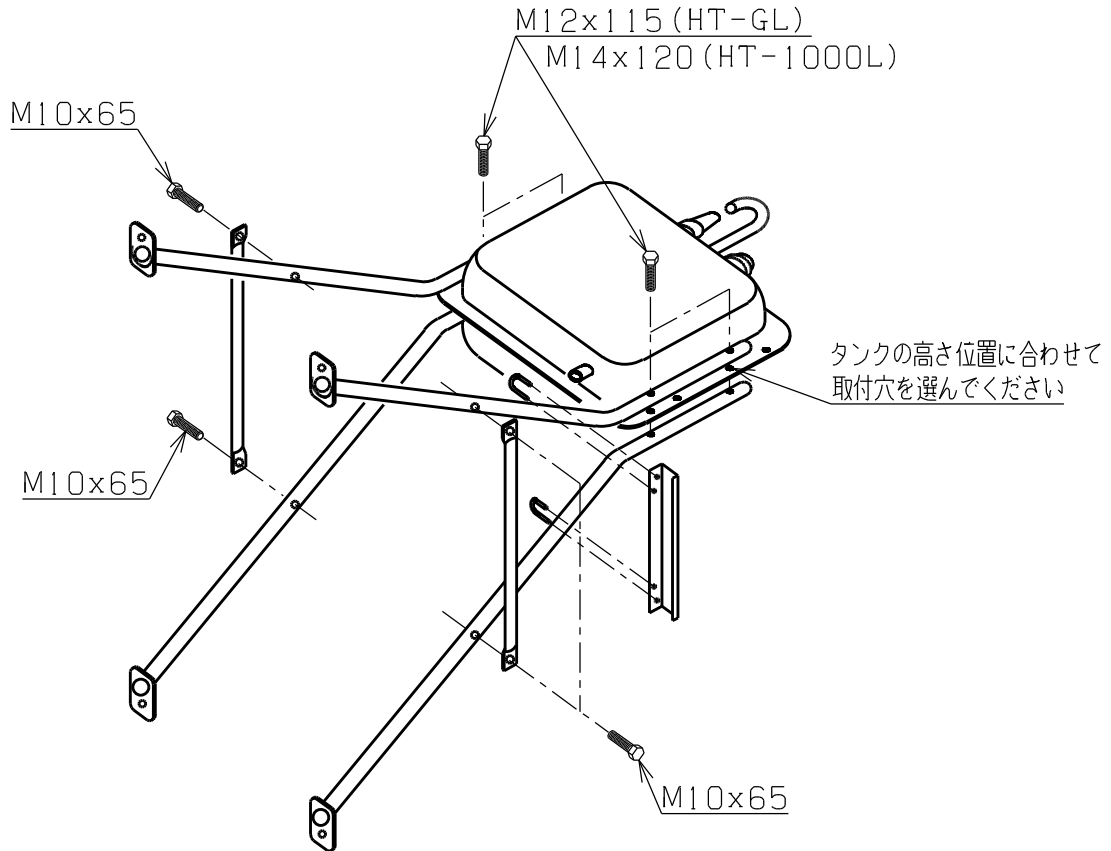