

「とめるくんⅡ」取扱説明書

1.安全のために必ず守ること

警告：誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの
作業は、落下・転倒防止等のため脚立等を使用して下さい。

警告：誤った取扱いをしたときに、障害や損害に結びつくもの
ネジ部・コーナーなどの鋭利部分で怪我をする恐れがあるため、必ず手袋などを嵌めて、安全作業をして下さい。

2.構成部品

①とめるくんⅡ本体



②盗難ストッパー



③専用ねじ



④専用レンチ




⑥盗難防止シール
(タンク本体の目立つ場所に貼ってください)

⑤専用ビット

3.灯油ガード方法

「とめるくんⅡ」は、給油口から「①とめるくんⅡ本体」を挿入し、「②盗難ストッパー」を「③専用ねじ」で固定します。
取付け後は「①とめるくんⅡ本体」に穴が空いている為、従来通り給油が可能となります。
本体底面以下の灯油をホースで抜き取り困難な灯油ガード装置となります。

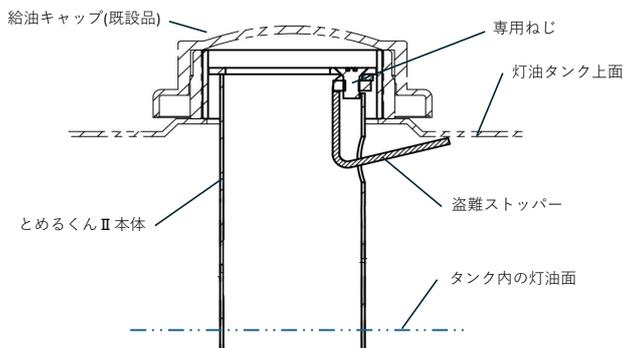

<注意>

- ・「とめるくんⅡ」は、一般的なネジ式(口径65A)の給油口の灯油タンク用の製品です。嵌め式給油キャップは使用できません。
- ・他社製の灯油タンク、年式の古い灯油タンクに使えない可能性があります。
- ・防犯性の高い専用ねじとビットを使用している為、紛失しないよう注意して下さい。

『株式会社ホクエイ』問合せ窓口

本社 〒001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABU LAND 1階

TEL (011)792-5804

<http://www.hokuei.co.jp>



ホームページから図面・カタログダウンロード出来ます

4.取付け手順

(1)取付前の準備

箱を開梱し、「①とめるくんⅡ本体」へ組立してある「③専用ねじ」を「④専用レンチ」と「⑤専用ビット」を使用し緩めて、「②盗難ストッパー」を取り外します。

灯油タンク上部の給油キャップを一度、取り外します。

給油キャップ




取り外した給油キャップは、「①とめるくんⅡ本体」を取付けた後使用しますので、無くさないようにして下さい。

注意：怪我をする恐れがあるため、必ず手袋をして取り付けて下さい。

(2)「①とめるくんⅡ本体」の取付け


給油キャップの取付口へ「①とめるくんⅡ本体」を上より、ゆっくり差し込みます。

①とめるくんⅡ本体

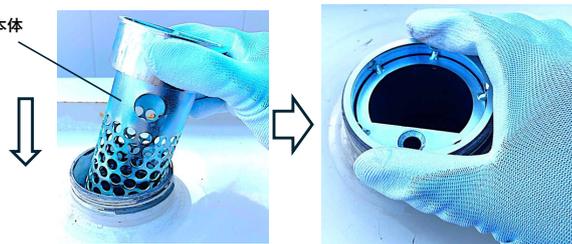

(3)「②盗難ストッパー」の取付け

「②盗難ストッパー」の先を、「①とめるくんⅡ本体」の内筒側から挿入し、「③専用ねじ」の頭を指でつかみねじ込みます。

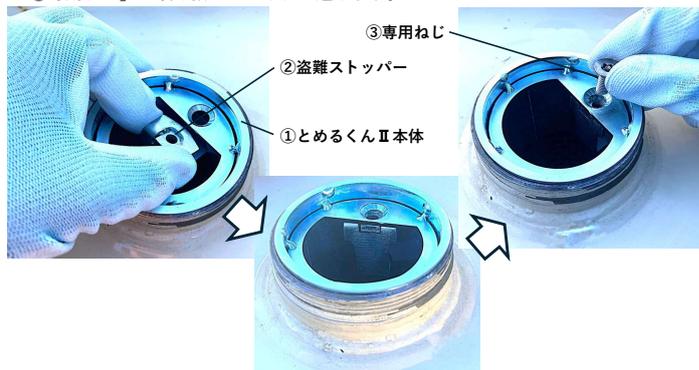

(4)「②盗難ストッパー」の固定

指で「③専用ねじ」をねじ込むのが難しい場合は、「④専用レンチ」の長手側に「⑤専用ビット」を取付けねじ込みます。最後に「⑤専用ビット」を「④専用レンチ」の短手側に取付け、本締めを行い完了です。(必ず本締めして下さい)

※「⑤専用ビット」の付け替えの際はタンク内に落とさないように十分注意して下さい。

