


※ ○は、アンカー位置を示します。 **⚠注意：アンカーボルトは基礎芯ではありません。**
 ※ 基礎天端には不陸が生じないように特に気を付けて水平に仕上げてください。
 隙間が出来たり建物が歪んだりしてしまいます。

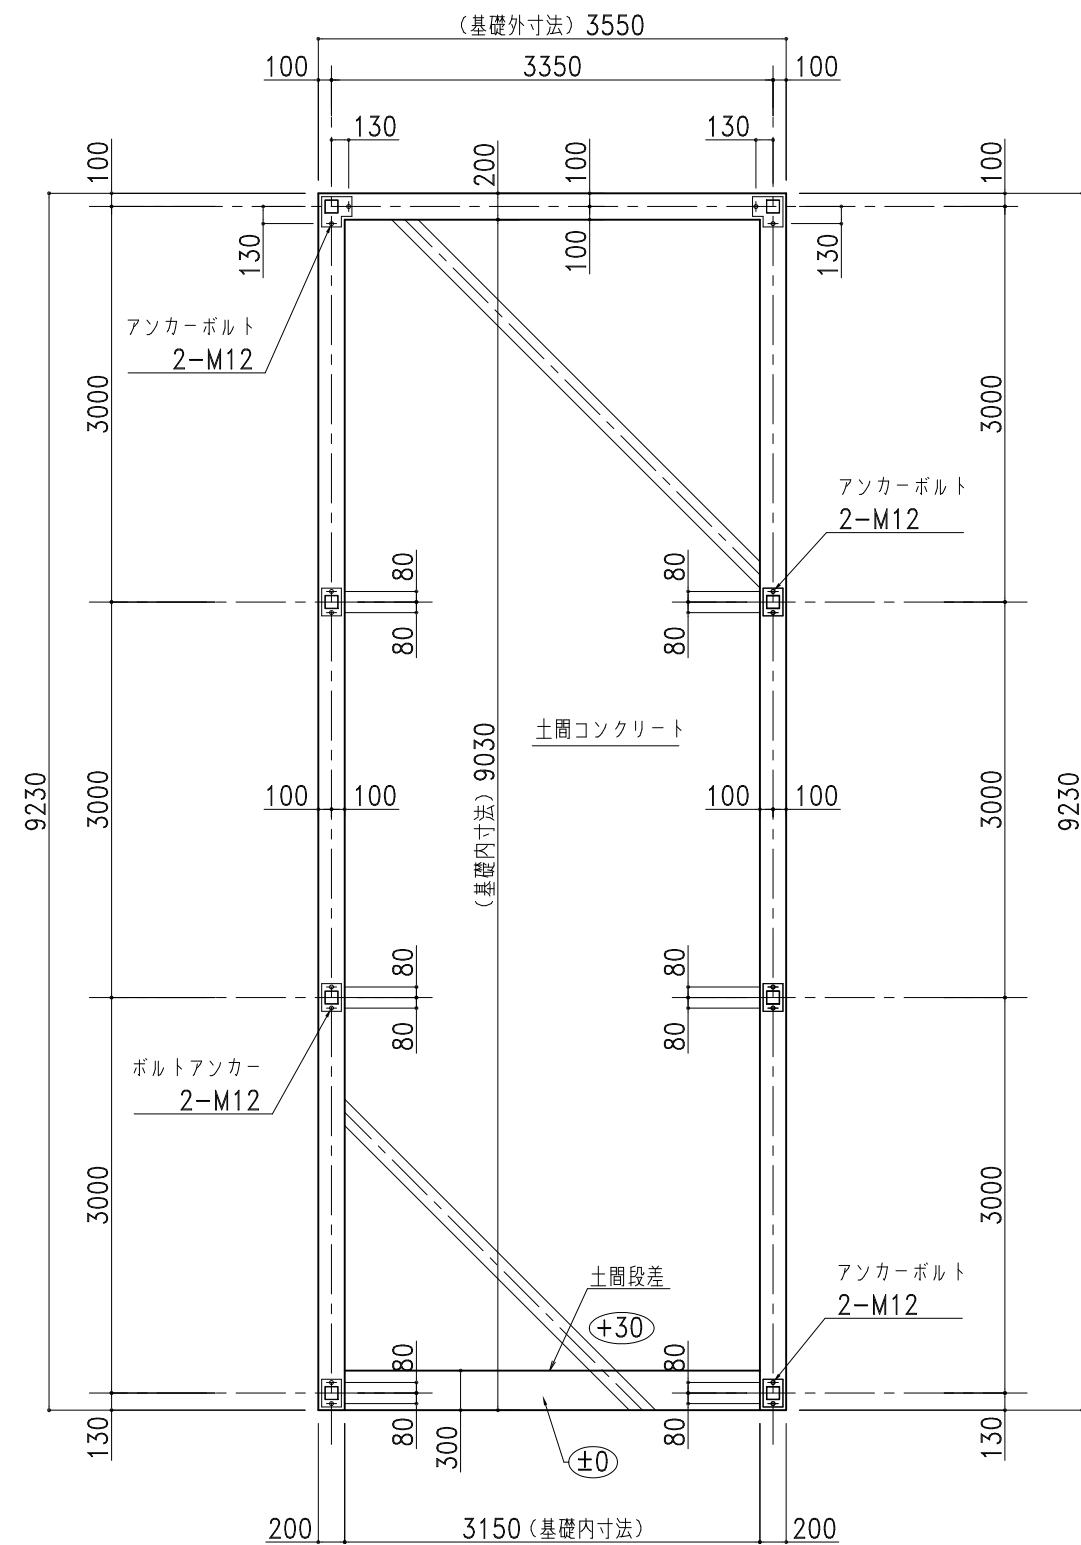