


ドラム缶収納庫 2本用

組立説明書

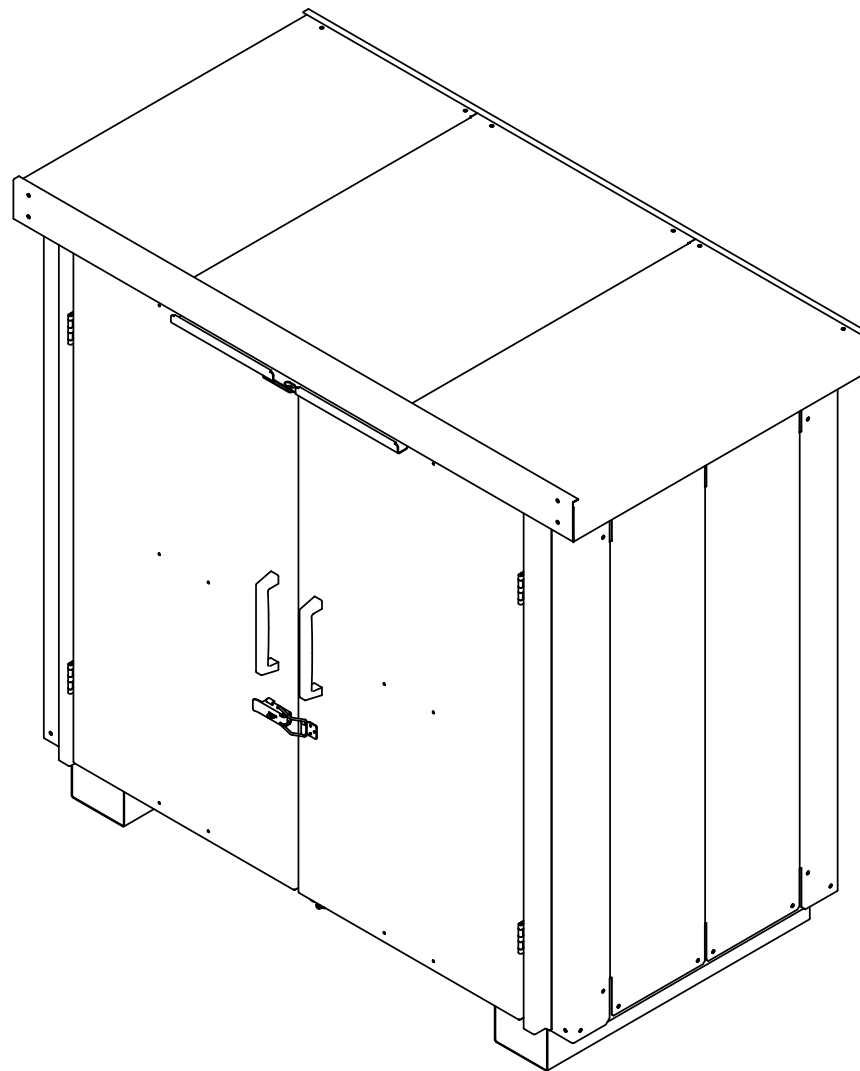

14-1梱包



③脚(左右) × 2



①⑦丁番 × 2



③⑤取手 × 2



①①⑧ガススプリング用受け × 4




①⑨ゴム脚 × 2



②⑧ドレンコック × 2



②⑦ストリートエルボ × 2



③⑥パチン錠 × 1

ビス袋



六角ボルトM6



トラスネジM4



ボルトキャップ



六角ナットM6




六角ナットM4




タッピンビス6

14-2梱包




①パレット枠(左右) × 2



④脚(中) × 1

14-3梱包

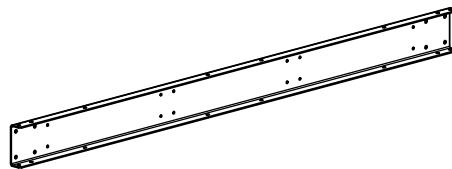


②パレット枠(前後) × 3

14-4梱包




⑤柱 × 4

14-5梱包

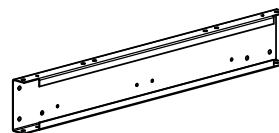


⑥側梁 × 2

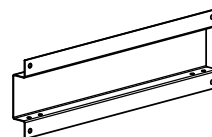


⑧横桟 × 2


14-6梱包

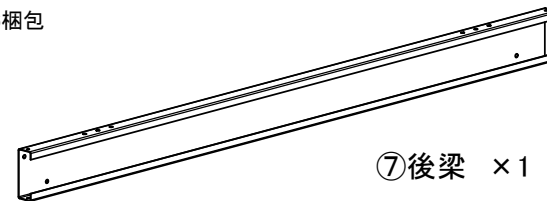


⑦後梁 × 1



⑩コーナー補強 × 2




⑨前梁 × 2

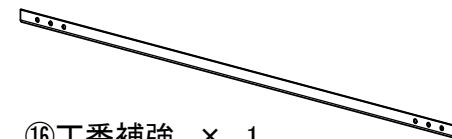


①⑥丁番補強 × 1


14-7梱包

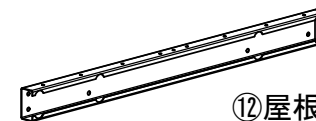


⑫屋根枠(側) × 2

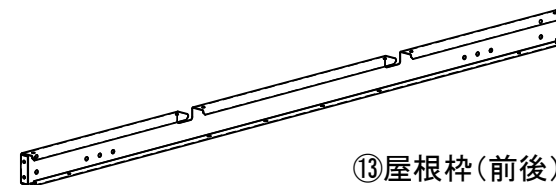

⑬屋根枠(前後) × 3

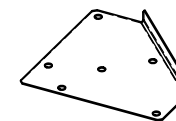


⑭屋根コーナー補強A × 2

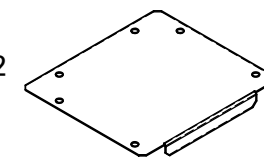


⑮屋根コーナー補強B × 2

14-8梱包

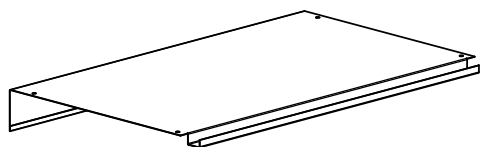


②⑩屋根(左右) × 2

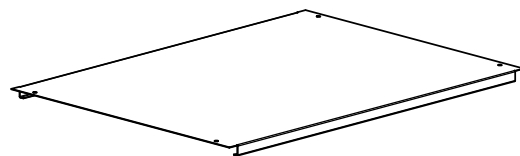

②⑪屋根(中) × 1

14-9梱包

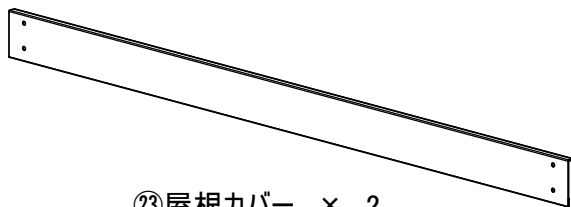

②③屋根カバー × 2




②②取手 × 1




②④ガスピリング × 2

14-10梱包

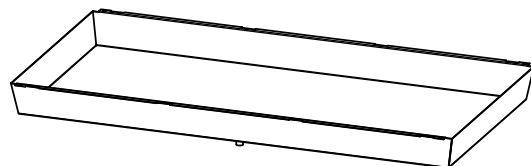


②⑤オイルパン × 2

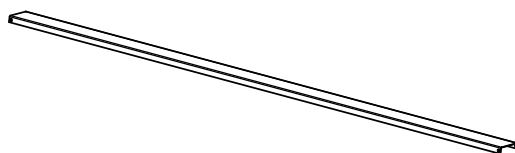


②⑥オイルパン繋ぎ × 1

14-11梱包

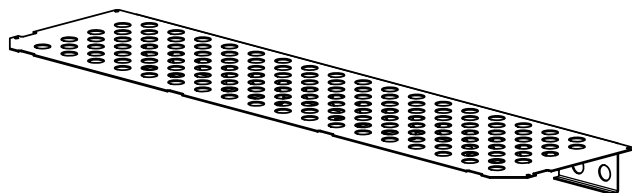


②⑨床板 × 4

14-12梱包

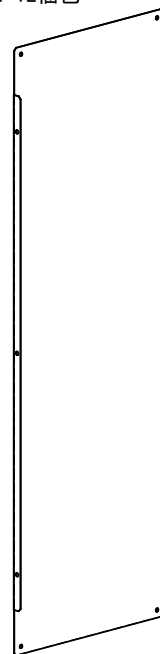

③⑩パネル(広) × 3

14-13梱包




③⑪パネル(細) × 4


14-14梱包



③②左扉 × 1

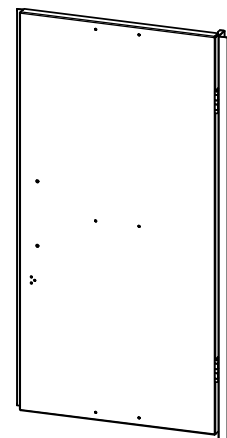

③③右扉 × 1




③④鍵穴 × 1


パレット枠の組立

※ビスは仮締め


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	12	12	-	-	-

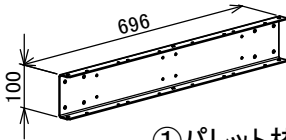

①パレット枠(左右) × 2

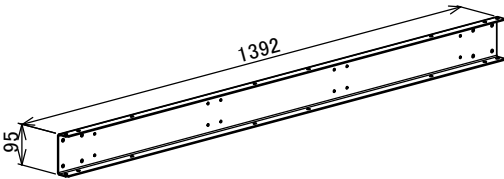


②パレット枠(前後) × 3

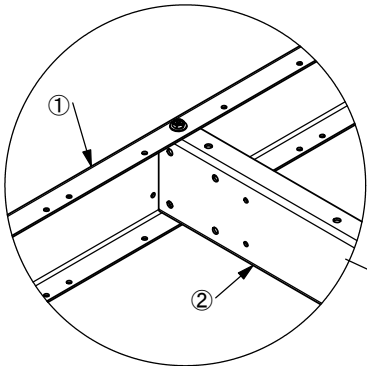

詳細図 C
スケール 1 : 5

②を①の内側に差し込みます

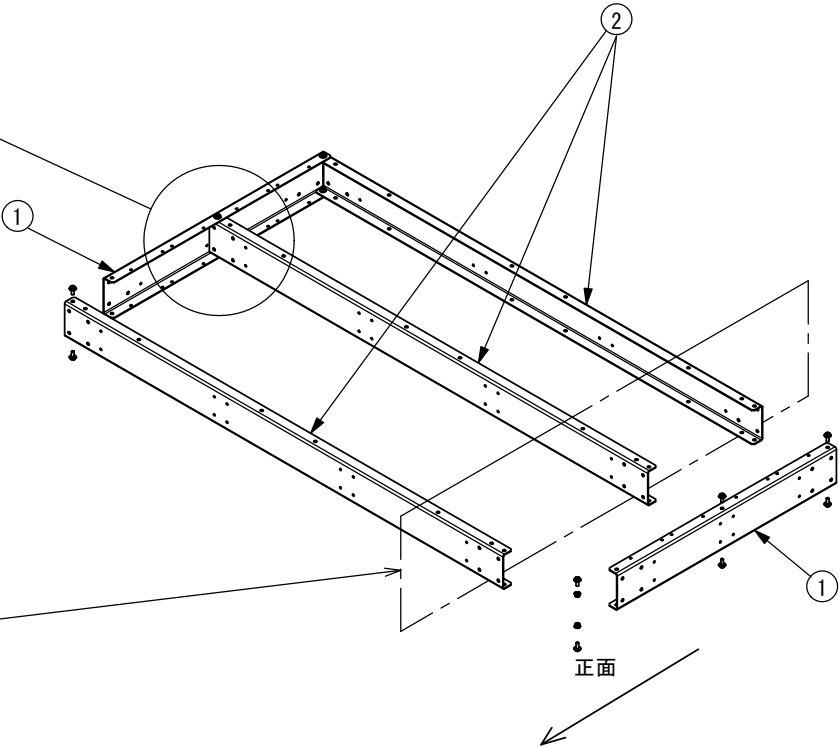

断面図

※取付け向きに注意して下さい。

[]

正面側 ←

→ 背面側


脚の取付け

※ビスは仮締めして
寸法を確認後、増し締めしてください




品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	12	12	-	-	-



③脚(左右) × 2





④脚(中) × 1

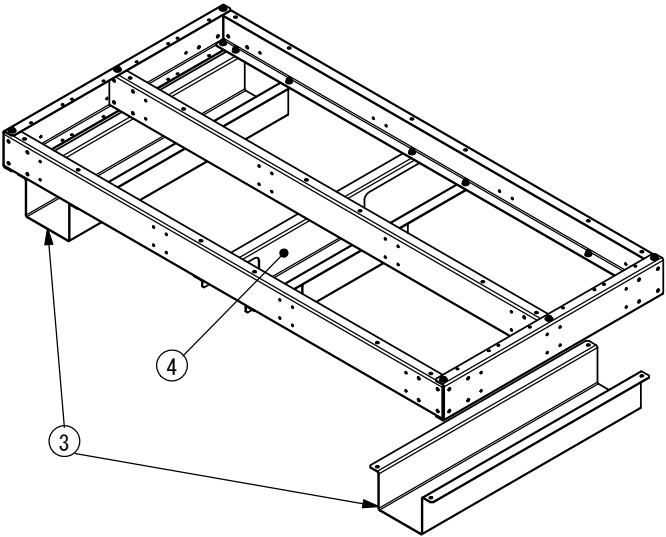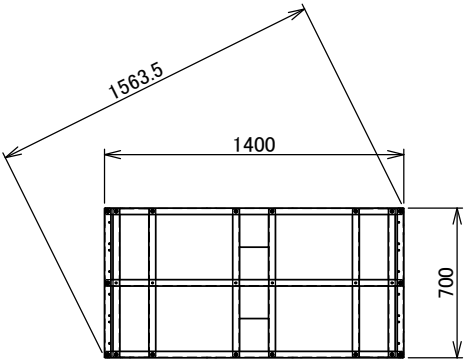

柱の取付け

※ビスは仮締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	16	16	—	—	—











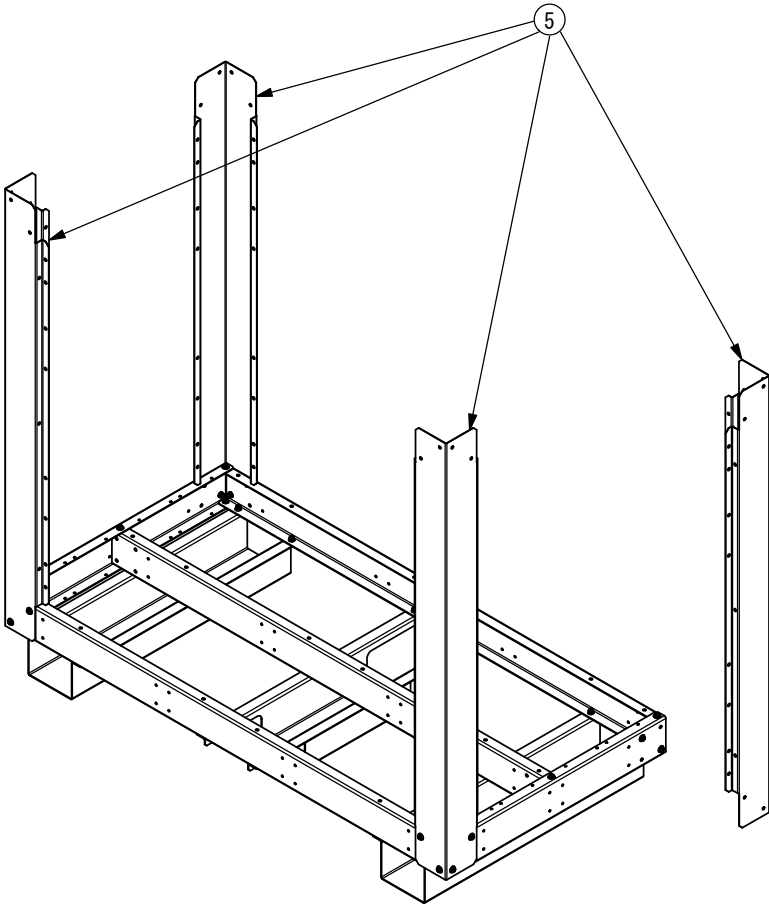


⑤柱 × 4

枠・コーナー補強の取付け

※ビスは仮締め後、
寸法を確認して増し締めしてください







品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	36	36	8	—	—

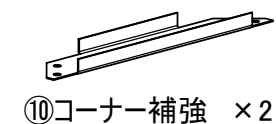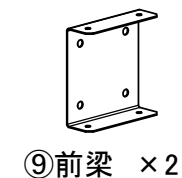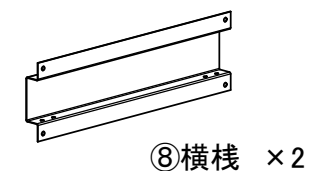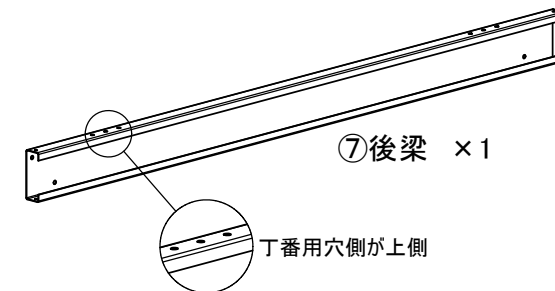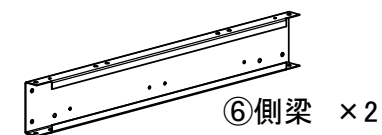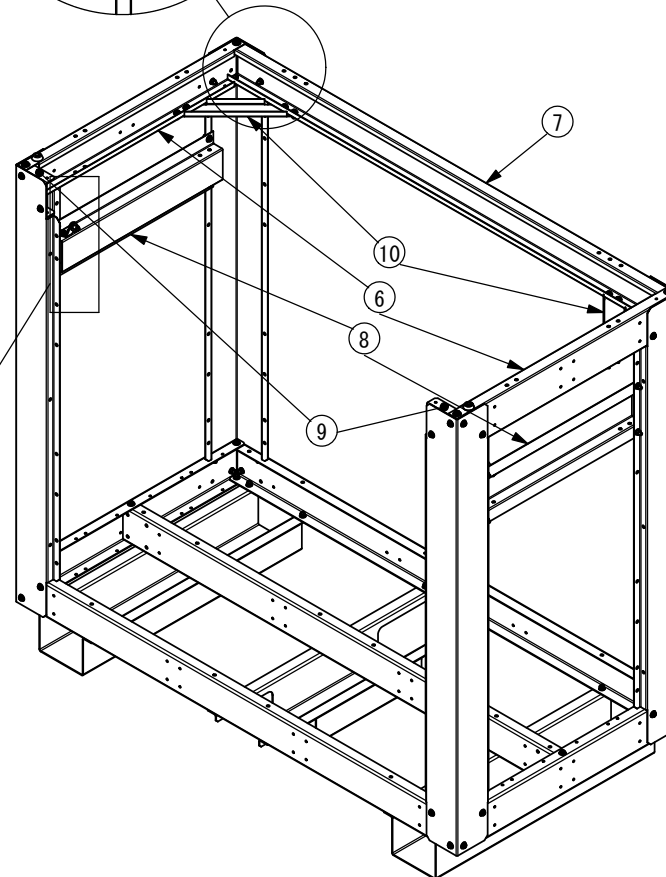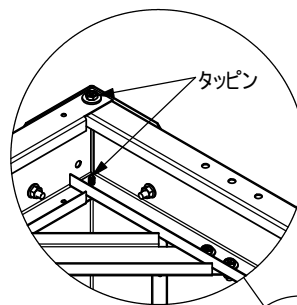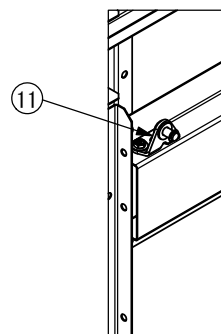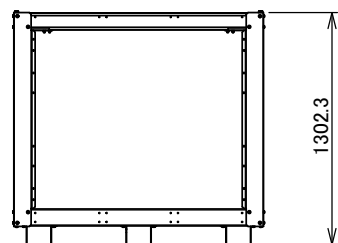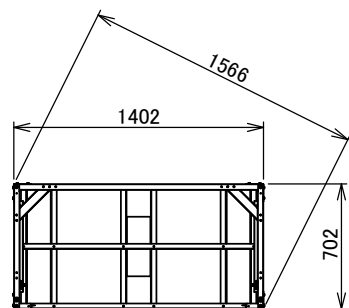

屋根枠の組立

※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	-	-	32	-	-

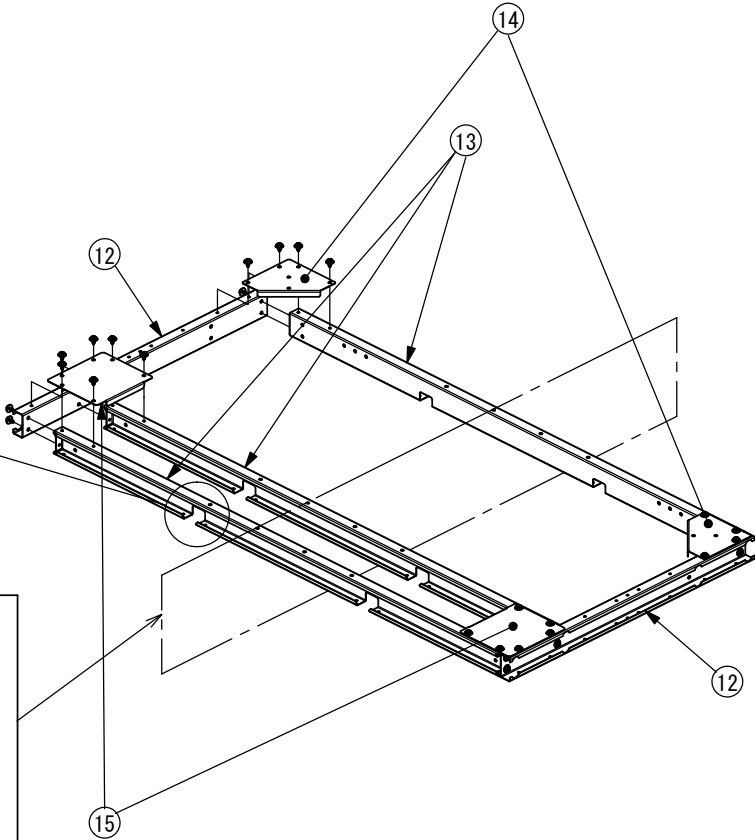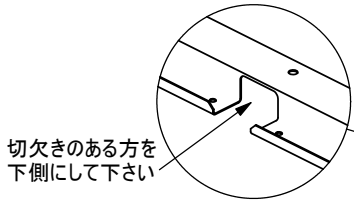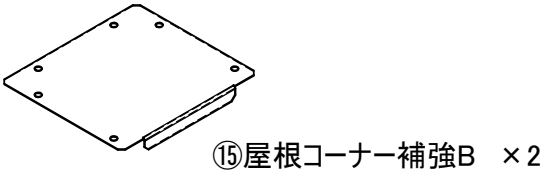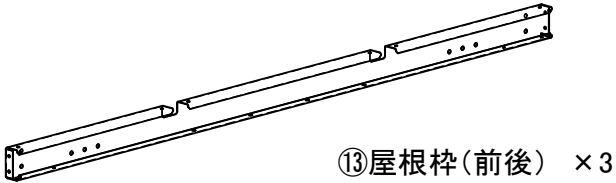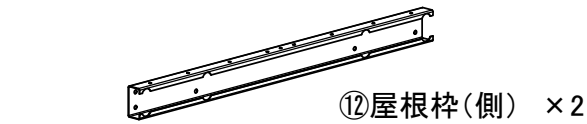

断面図




※取付け向きに注意して下さい。

背面側 ← → 正面側

屋根枠の取付け

※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	16	16	-	2	2

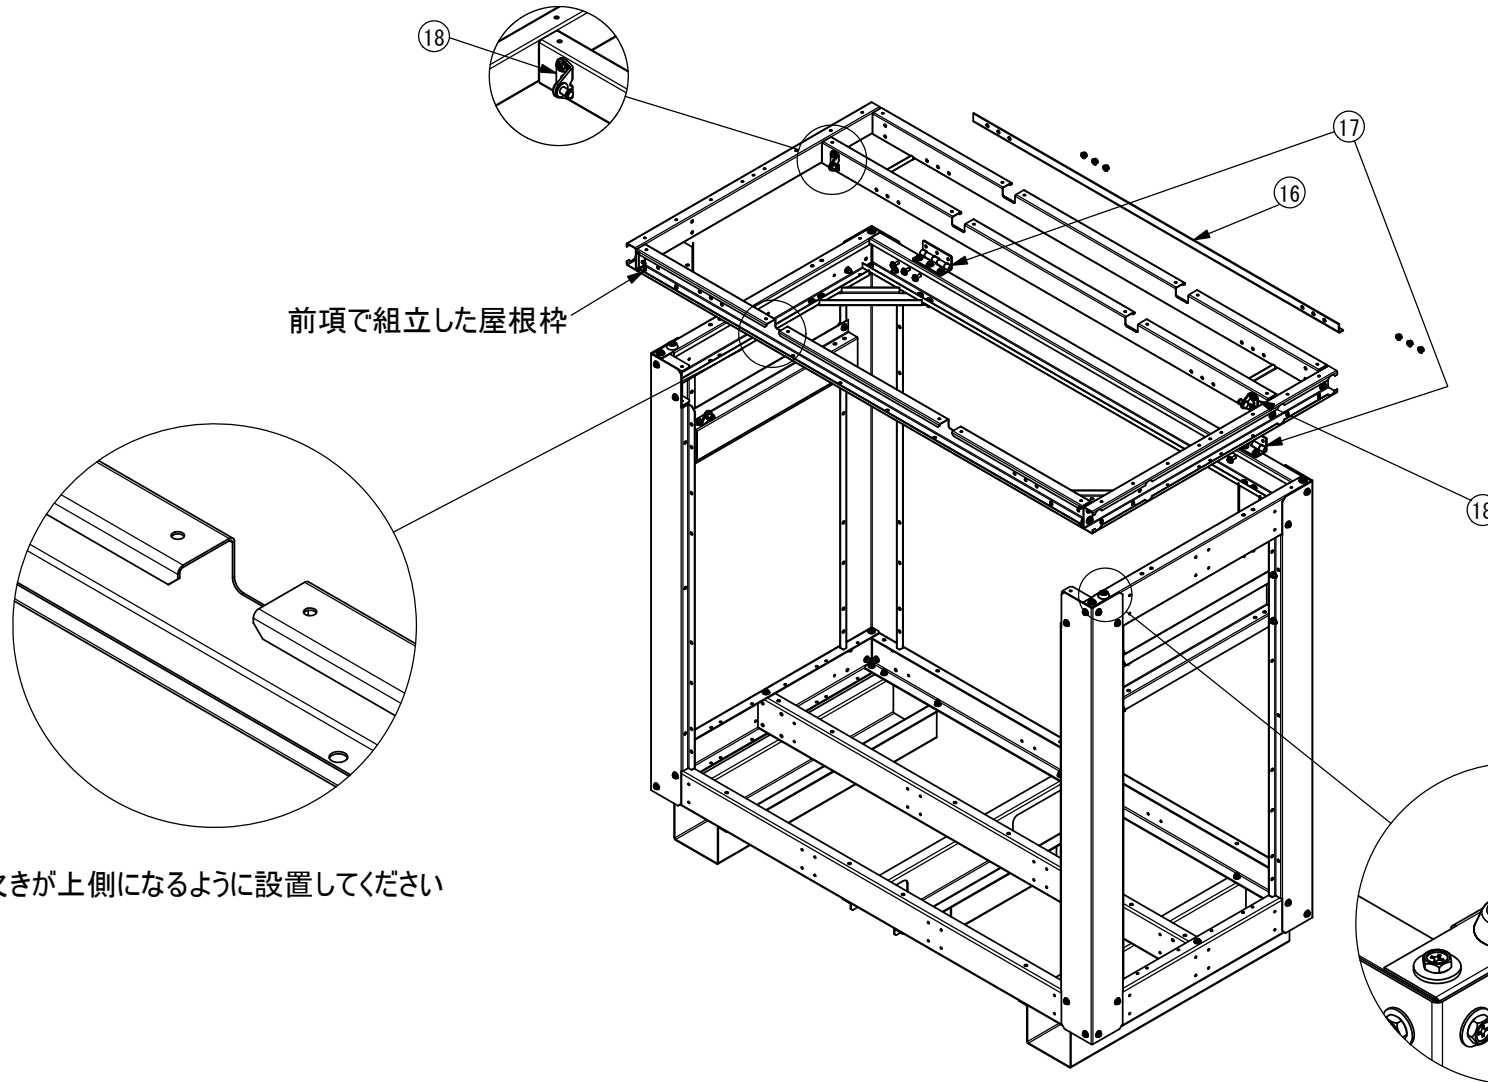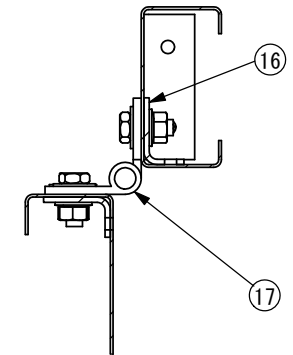
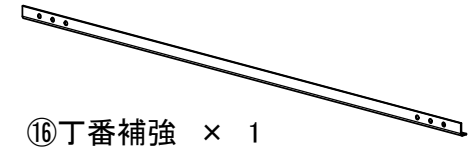


屋根板の取付け


※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	4	4	20	-	-


②②取手は最初に取り付けしてください。

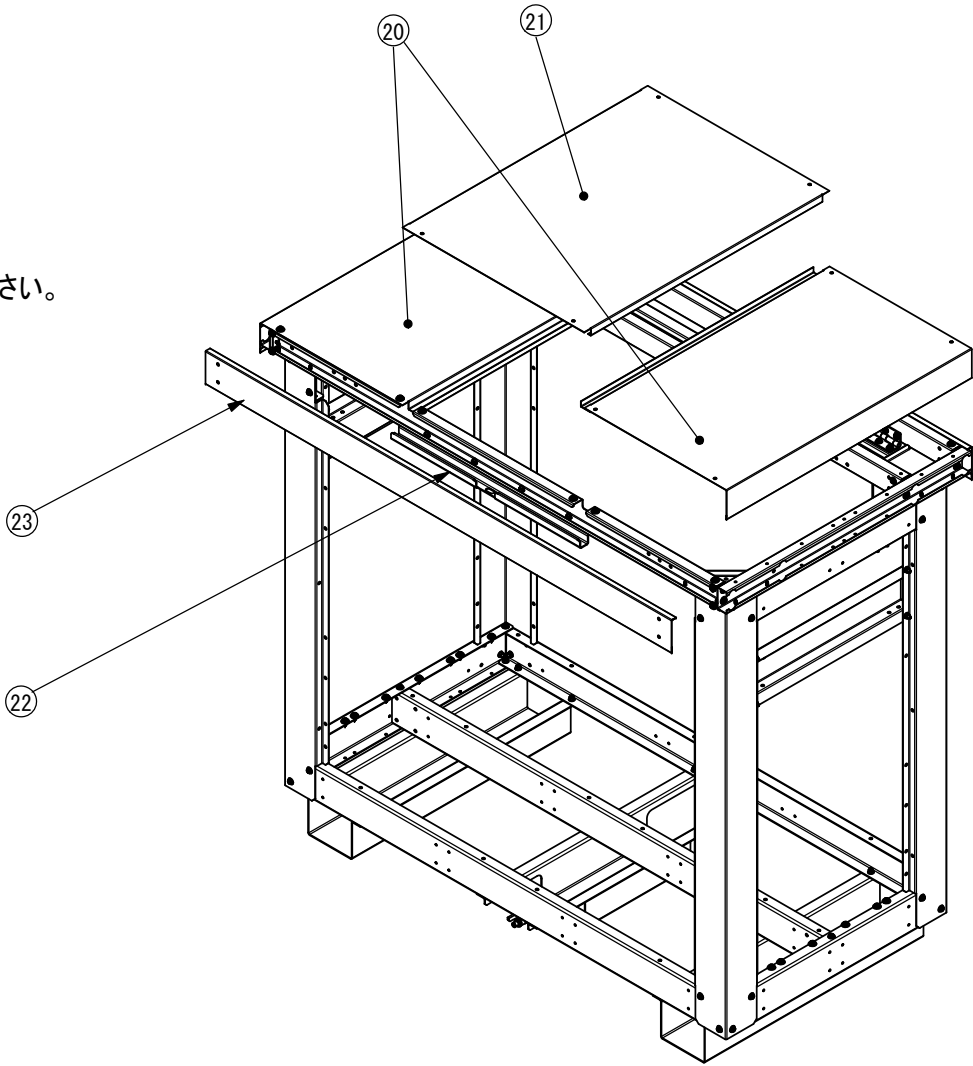


②②屋根(左右) × 2



②①屋根(中) × 1






②②取手 × 1



②③屋根カバー × 2

ガススプリングの取付け


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	-	-	-	-	-

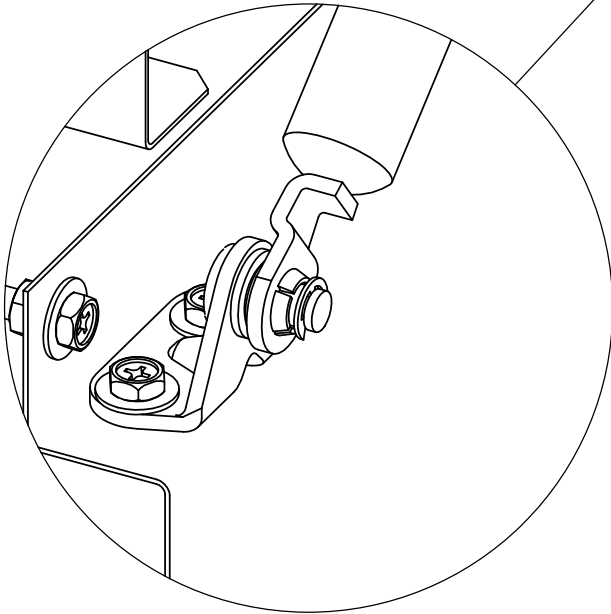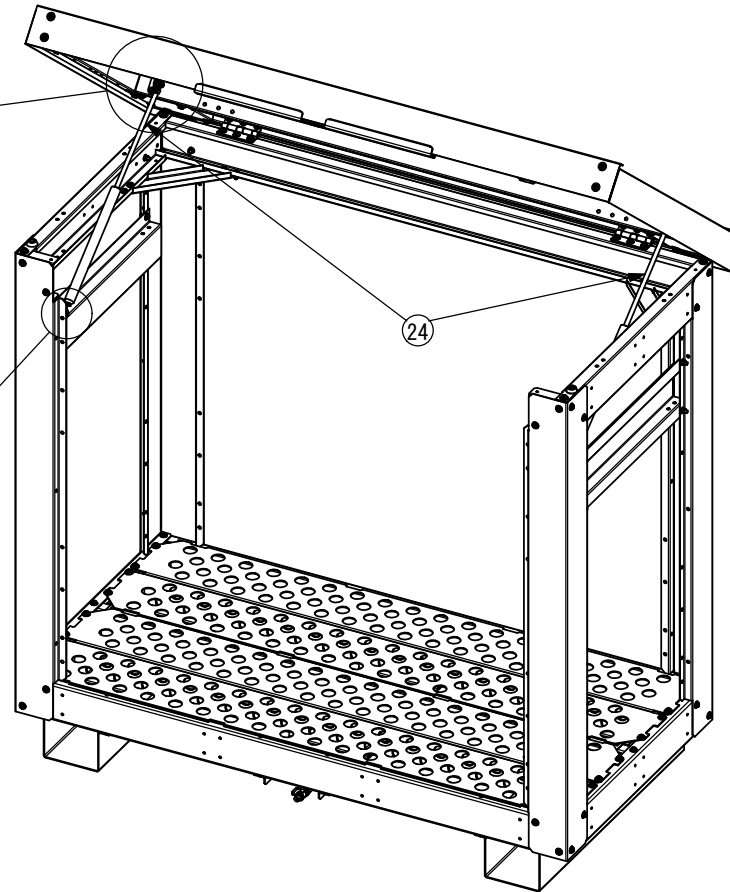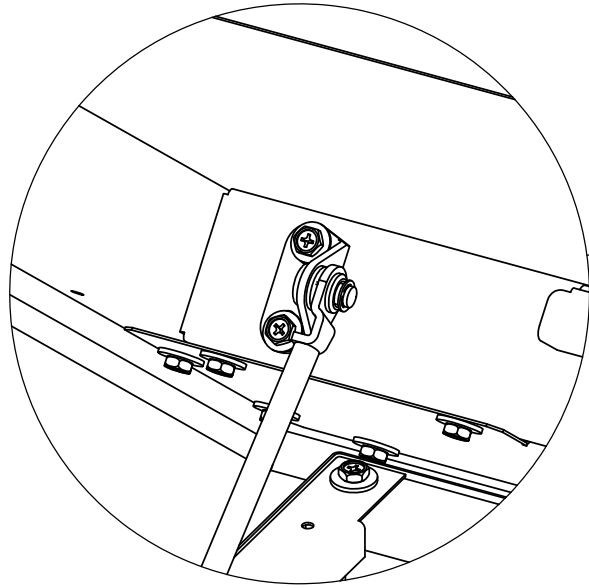


②④ガススプリング × 2

オイルパンの取付け


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	-	-	-	-	-

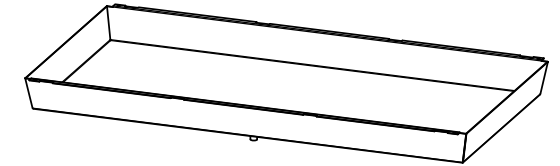


②⑤オイルパン × 2

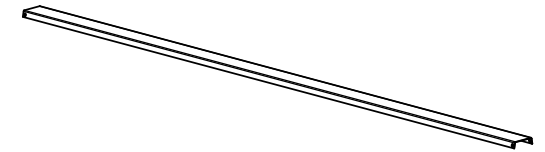



②⑥オイルパン繋ぎ × 1

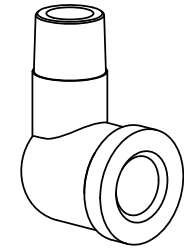

②⑦ストリートエルボ × 2

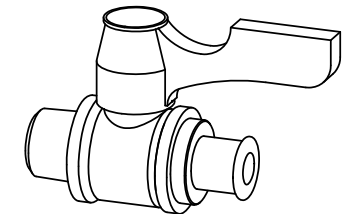

②⑧ドレンコック × 2

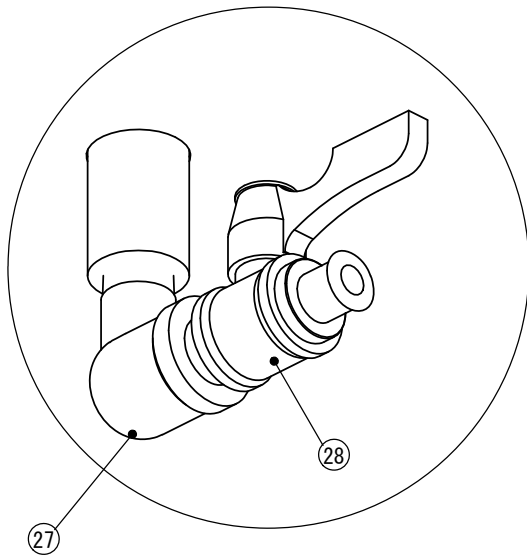
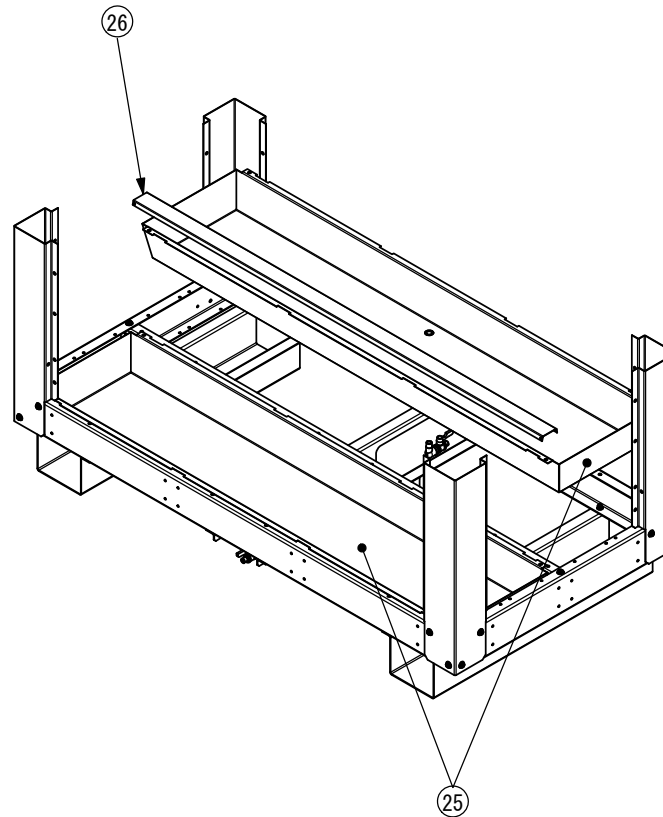


オイルパン裏側のソケットに②⑦ストリートエルボ
②⑧ドレンコックを取付けてください。

床板の取付け

※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビスφ	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	-	-	16	-	-

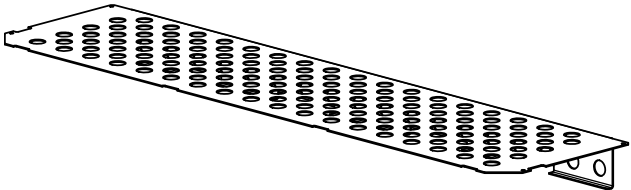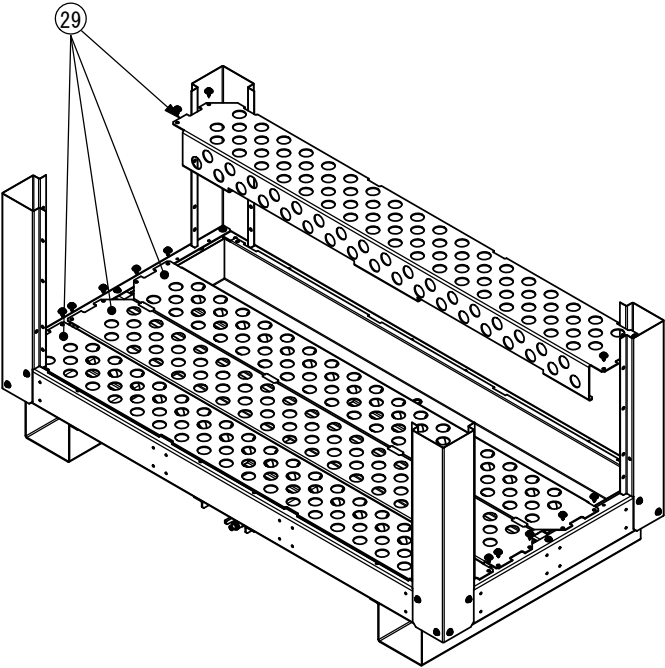


②9床板 × 4



パネルの取付け

※ビスはすべて本締め


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	12	12	28	—	—

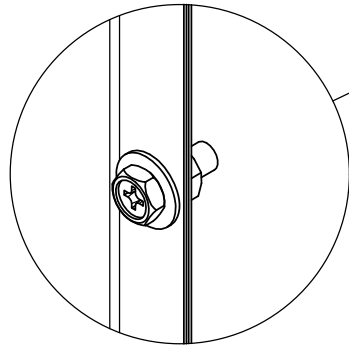

パネル同士はボルトナットで締結してください。

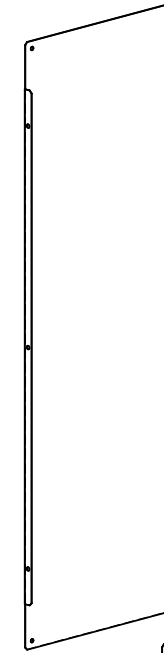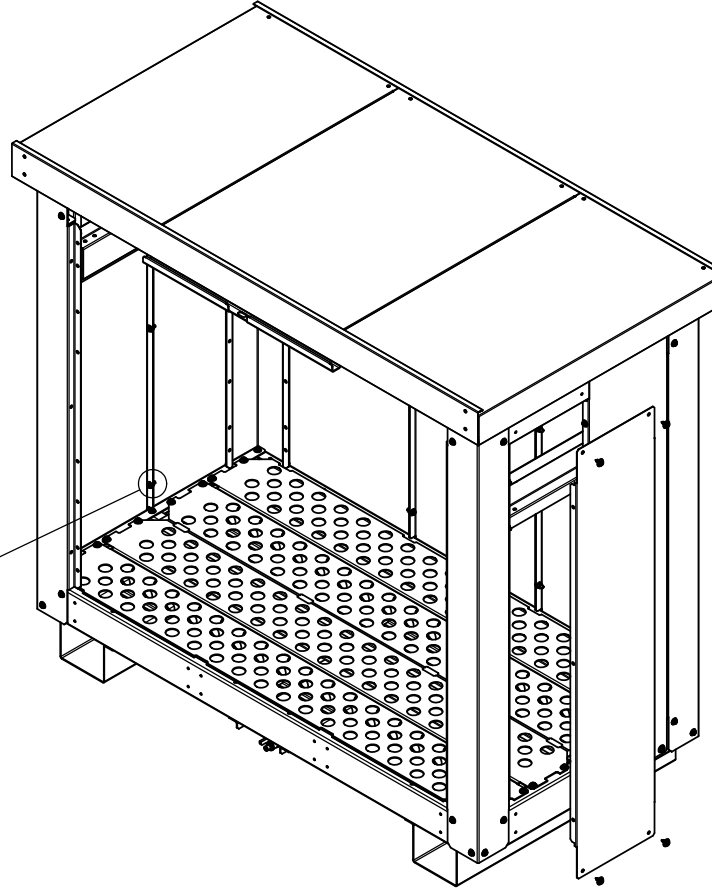

③⑩パネル(広) × 3






③⑪パネル(細) × 4

扉の取付け

※ビスはすべて本締め


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	14	14	-	-	-

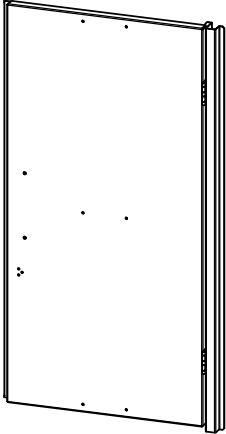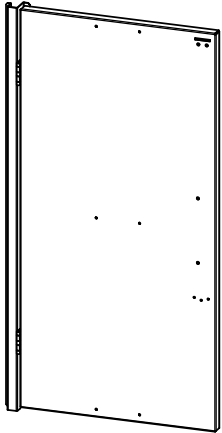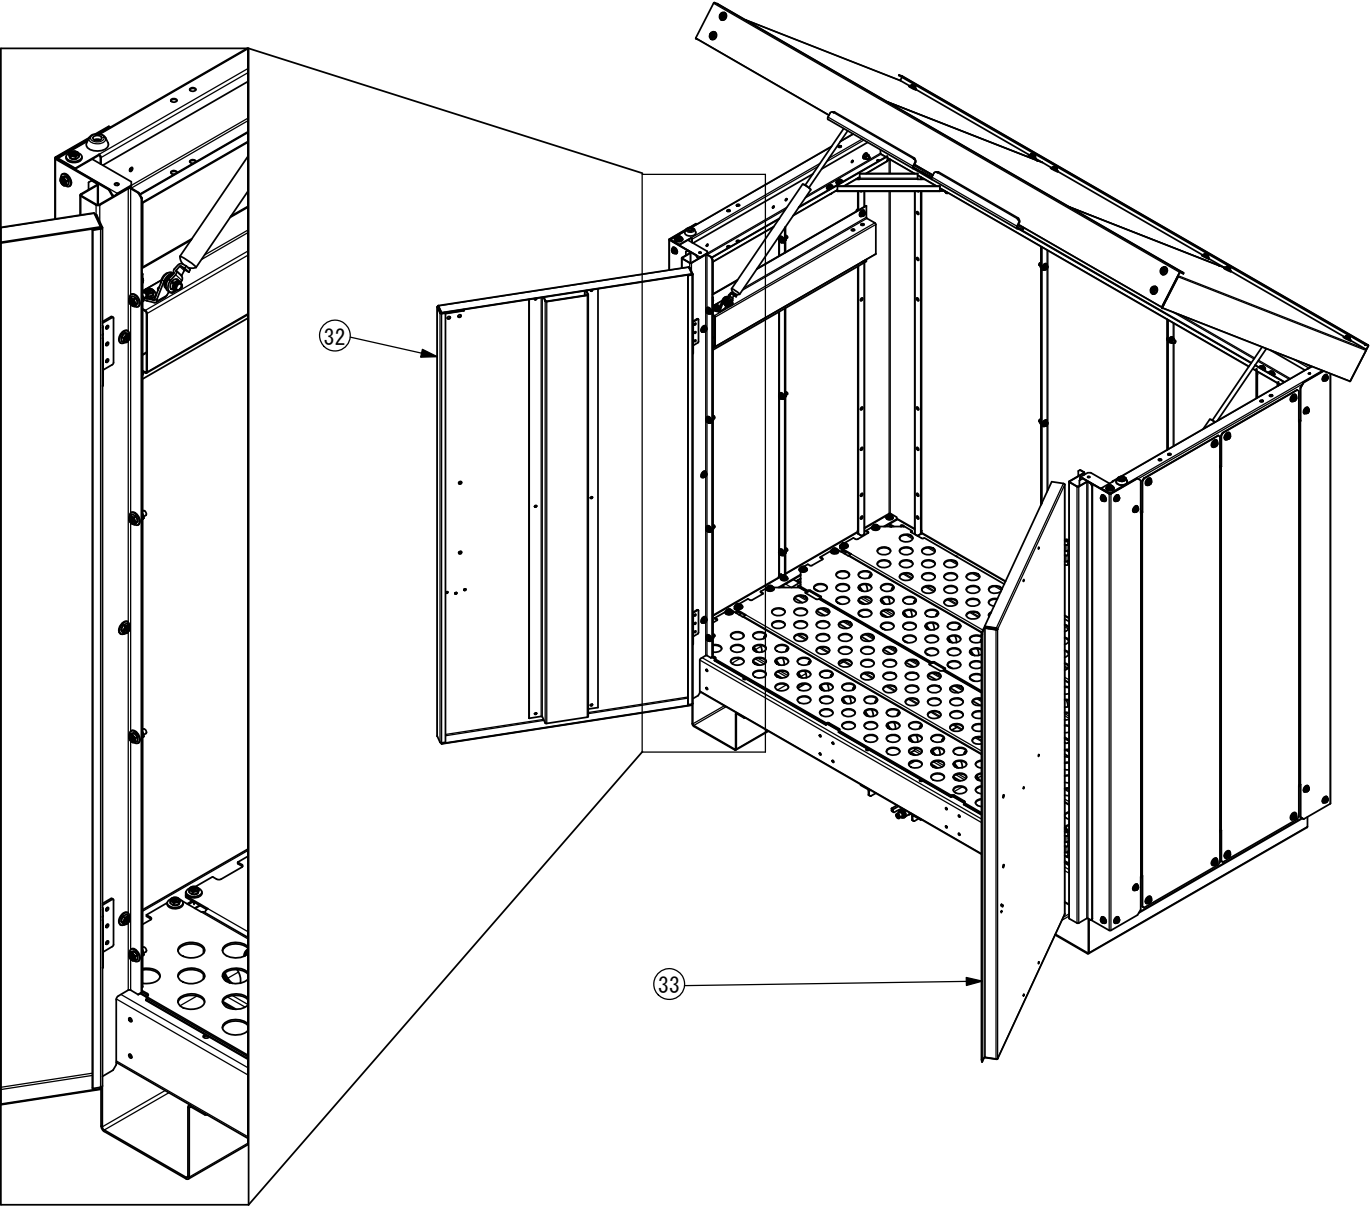

ハンドル・パチン錠・鍵穴の取付け

※ビスはすべて本締め


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	2	2	-	6	6




③④鍵穴 × 1




③⑤取手 × 2




③⑥パチン錠 × 1

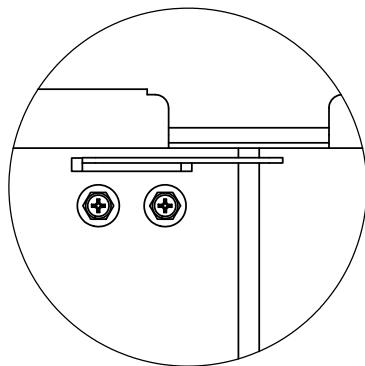

正面から見た鍵穴

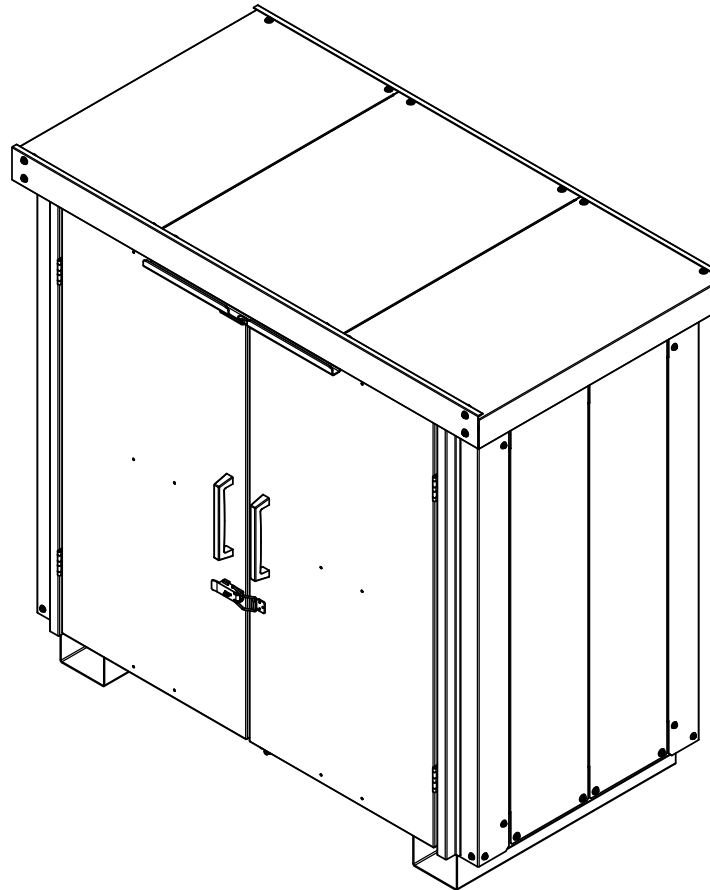

完成イメージ

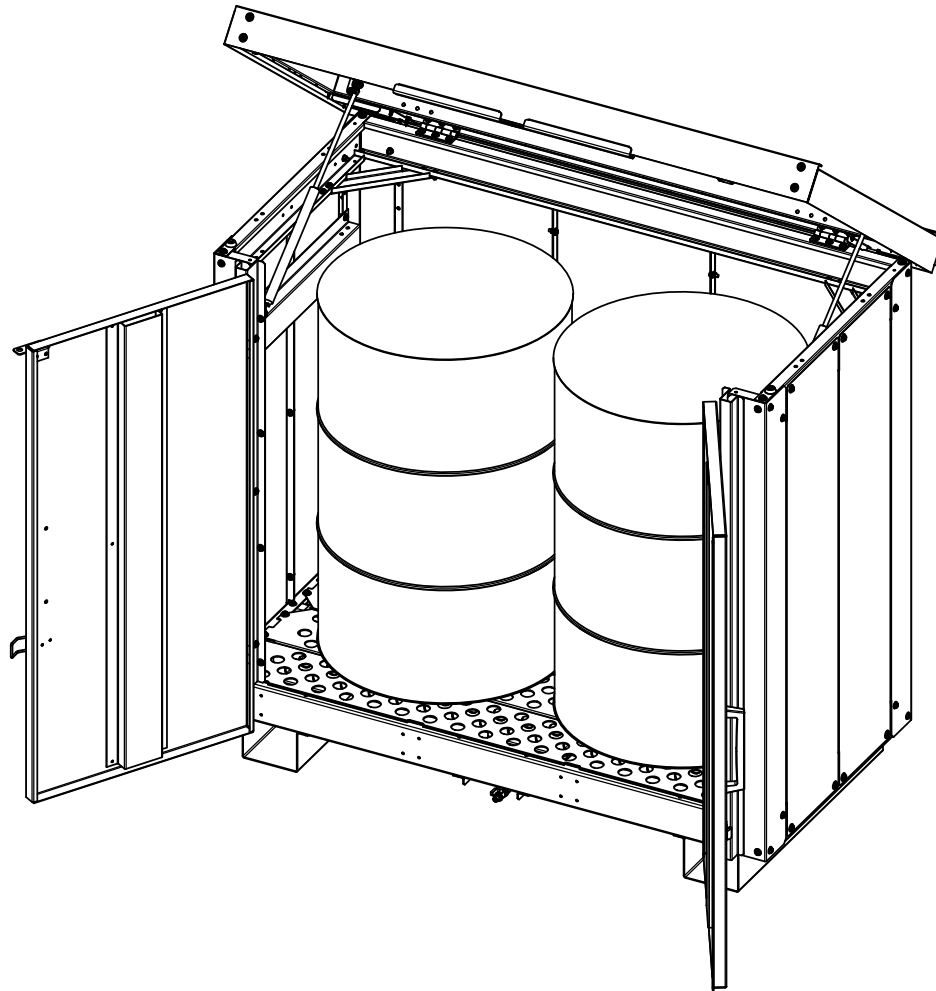

本体外側のボルトにキャップを取付ける