

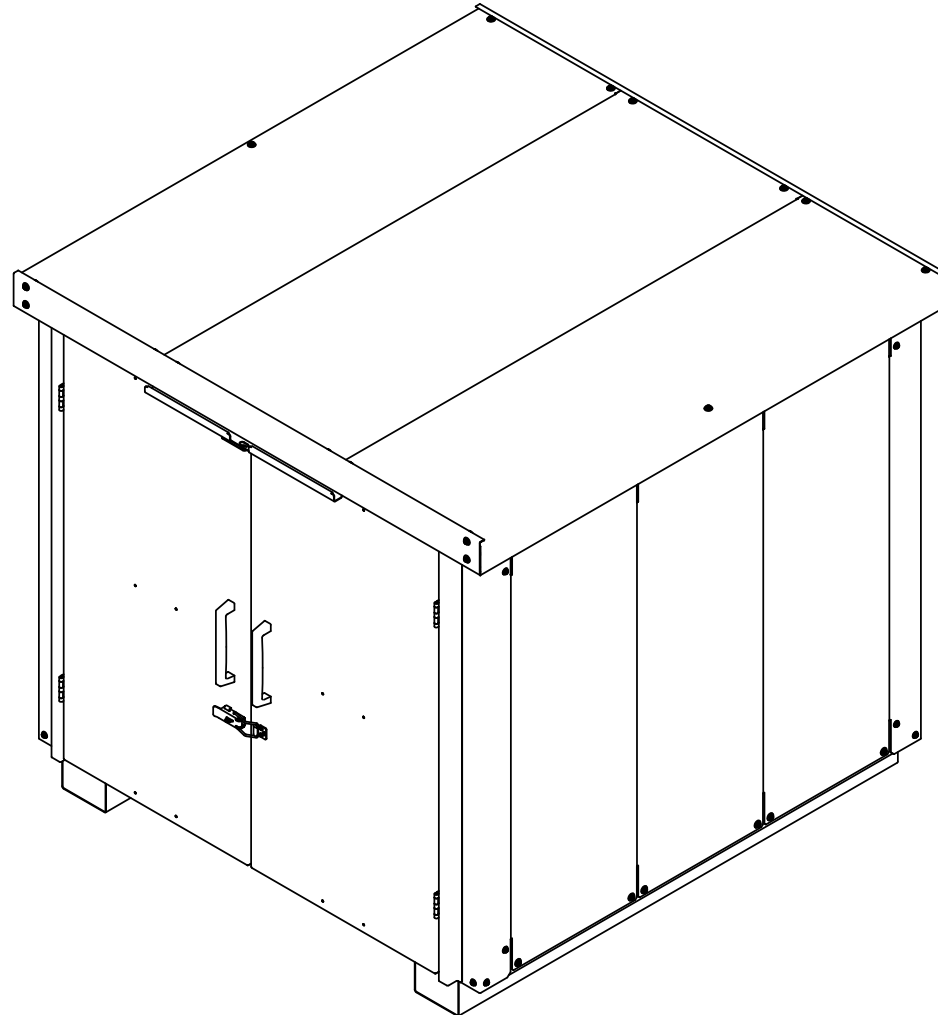


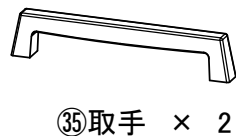


ドラム缶収納庫 4本用


組立説明書





17-1梱包

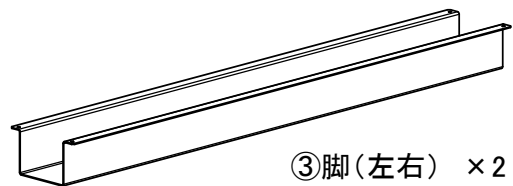


ビス袋



17-2梱包

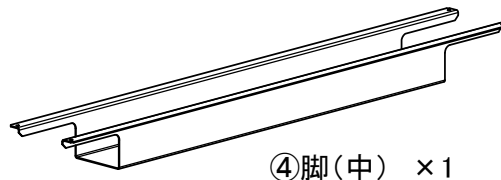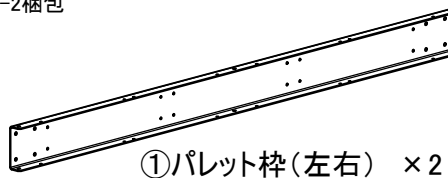





17-3梱包

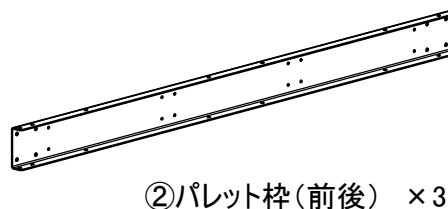




17-4梱包




17-6梱包

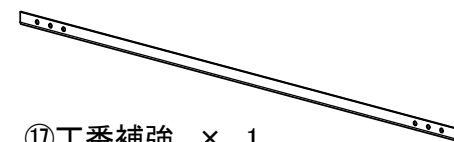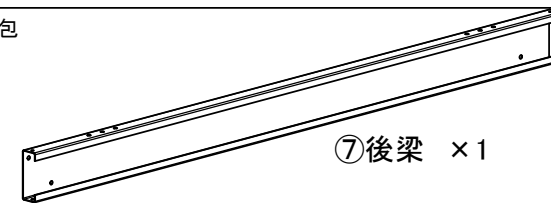



17-7梱包

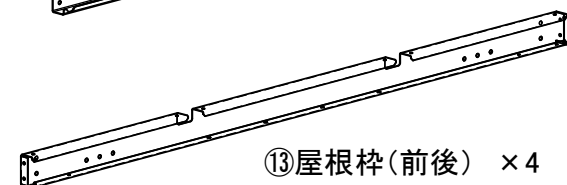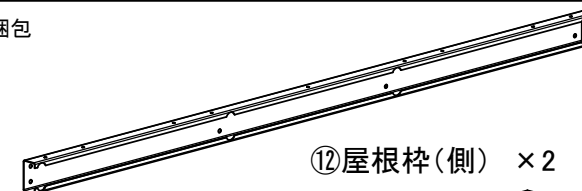


17-8梱包

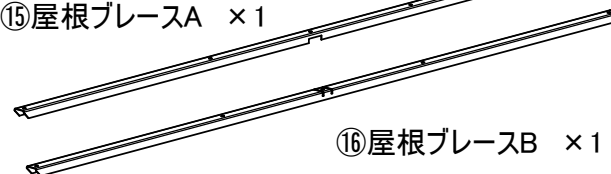


17-5梱包

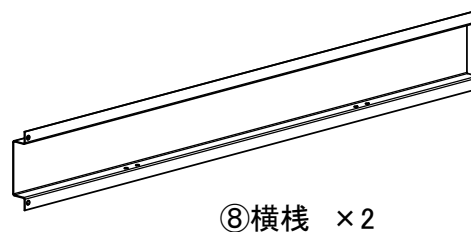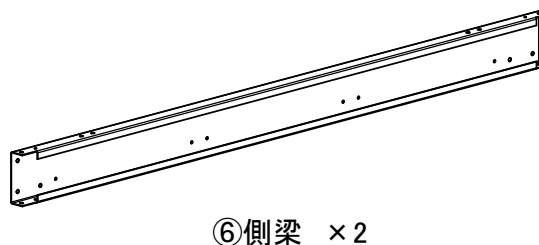

17-9梱包




②①屋根(左右) × 2



②②屋根(中) × 1

17-10梱包



②④屋根カバー × 2




②③取手 × 1




②⑤ガススプリング × 2

17-11梱包

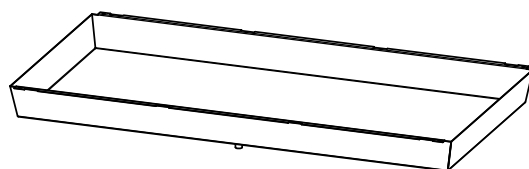


②⑥オイルパン × 2

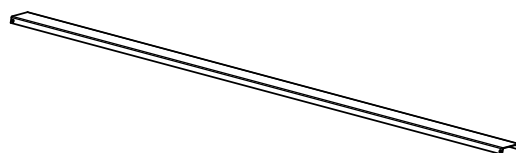


②⑦オイルパン繋ぎ × 1

17-12・13梱包

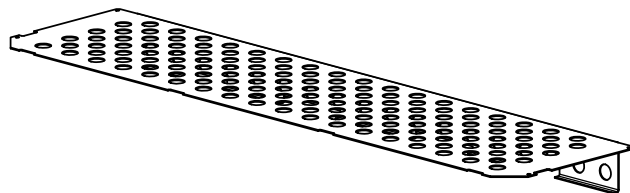

③⑩床板 × 4

17-14・15・16梱包

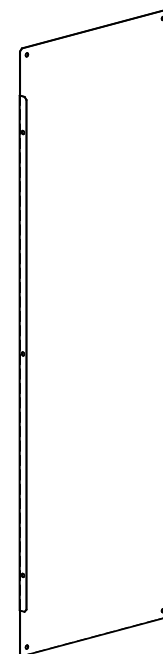


③①パネル × 9


17-17梱包



③②左扉 × 1

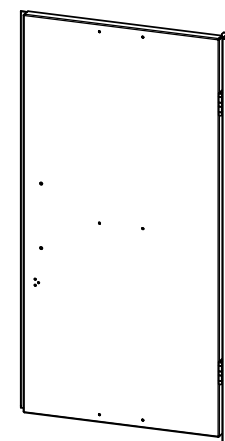

③③右扉 × 1




③④鍵穴 × 1


パレット枠の組立

※ビスは仮締め


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	12	12	-	-	-

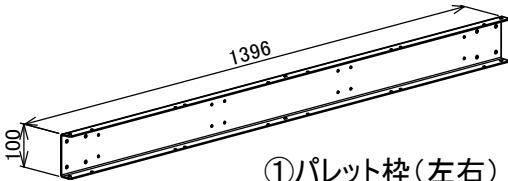

①パレット枠(左右) × 2

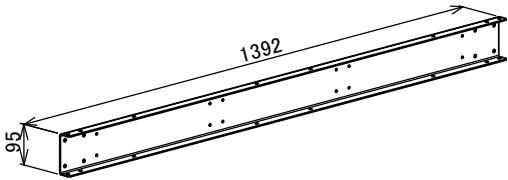


②パレット枠(前後) × 3

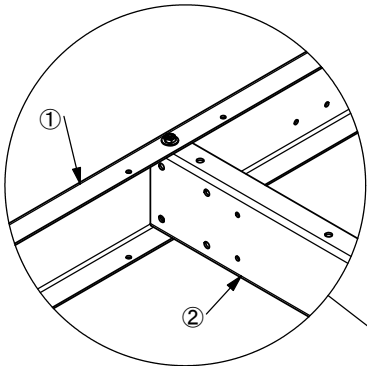

詳細図 C
スケール 1 : 5

②を①の内側に差し込みます

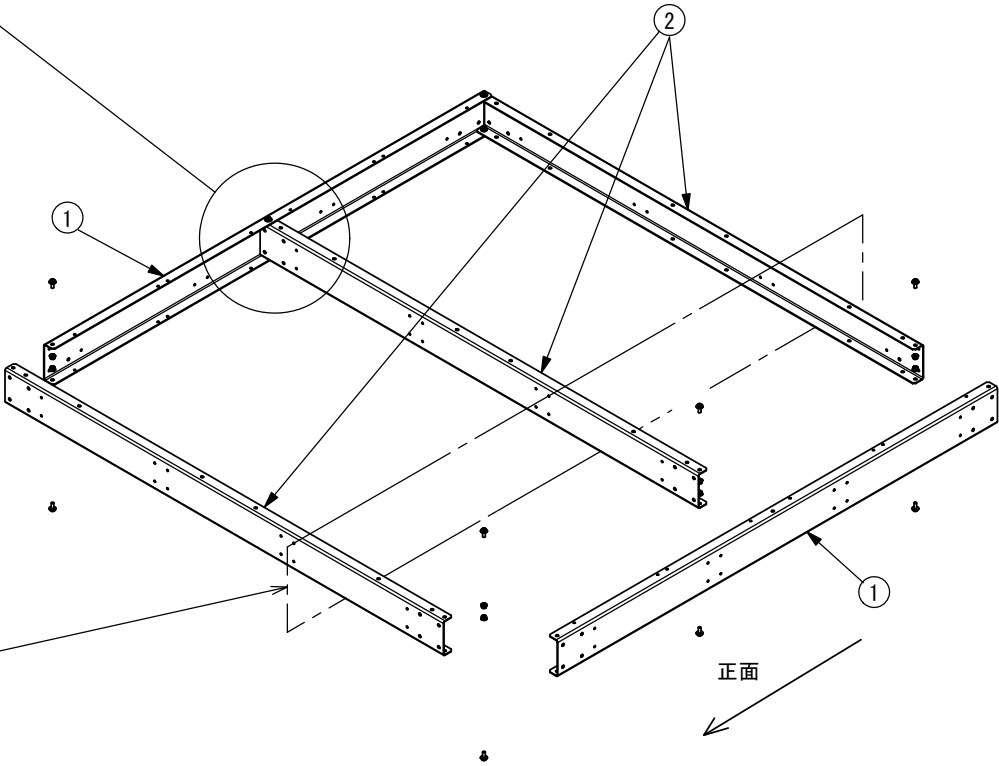

断面図

※取付け向きに注意して下さい。

[]






正面側 ←

→ 背面側

脚の取付け

※ビスは仮締めして
寸法を確認後、増し締めしてください


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビスφ	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	12	12	—	—	—

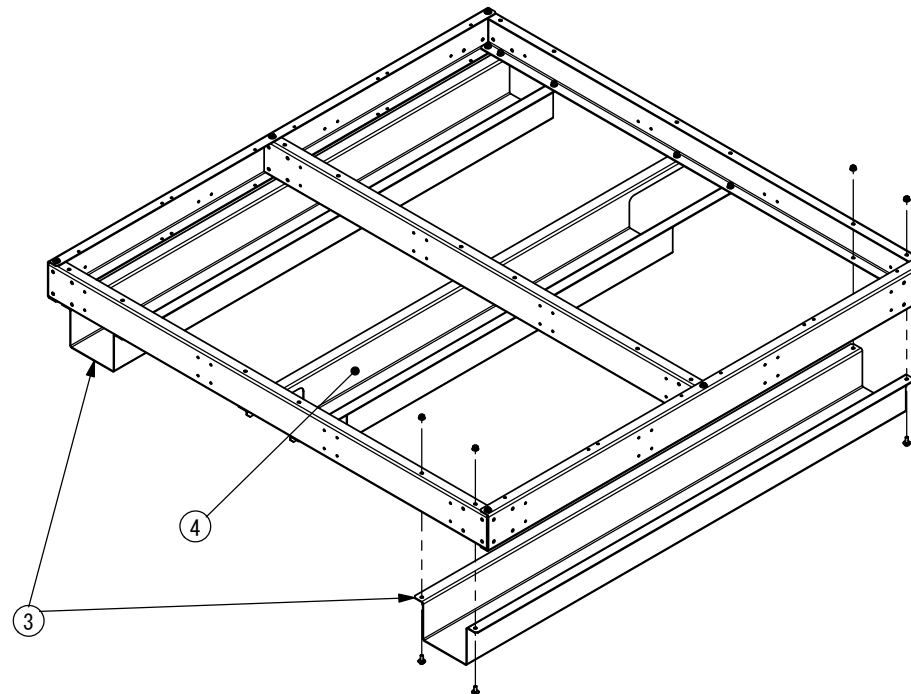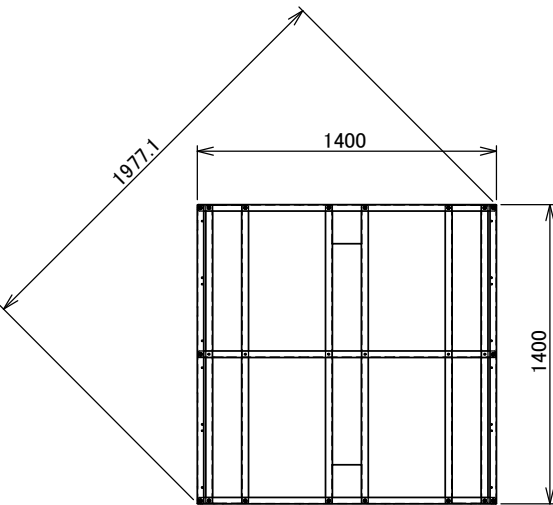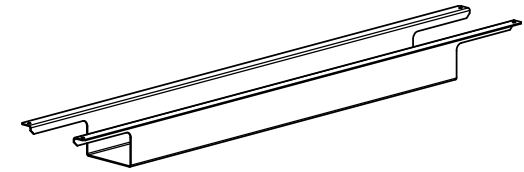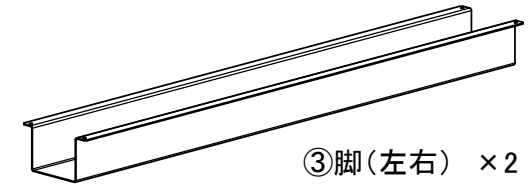

柱の取付け





※ビスは仮締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	16	16	—	—	—







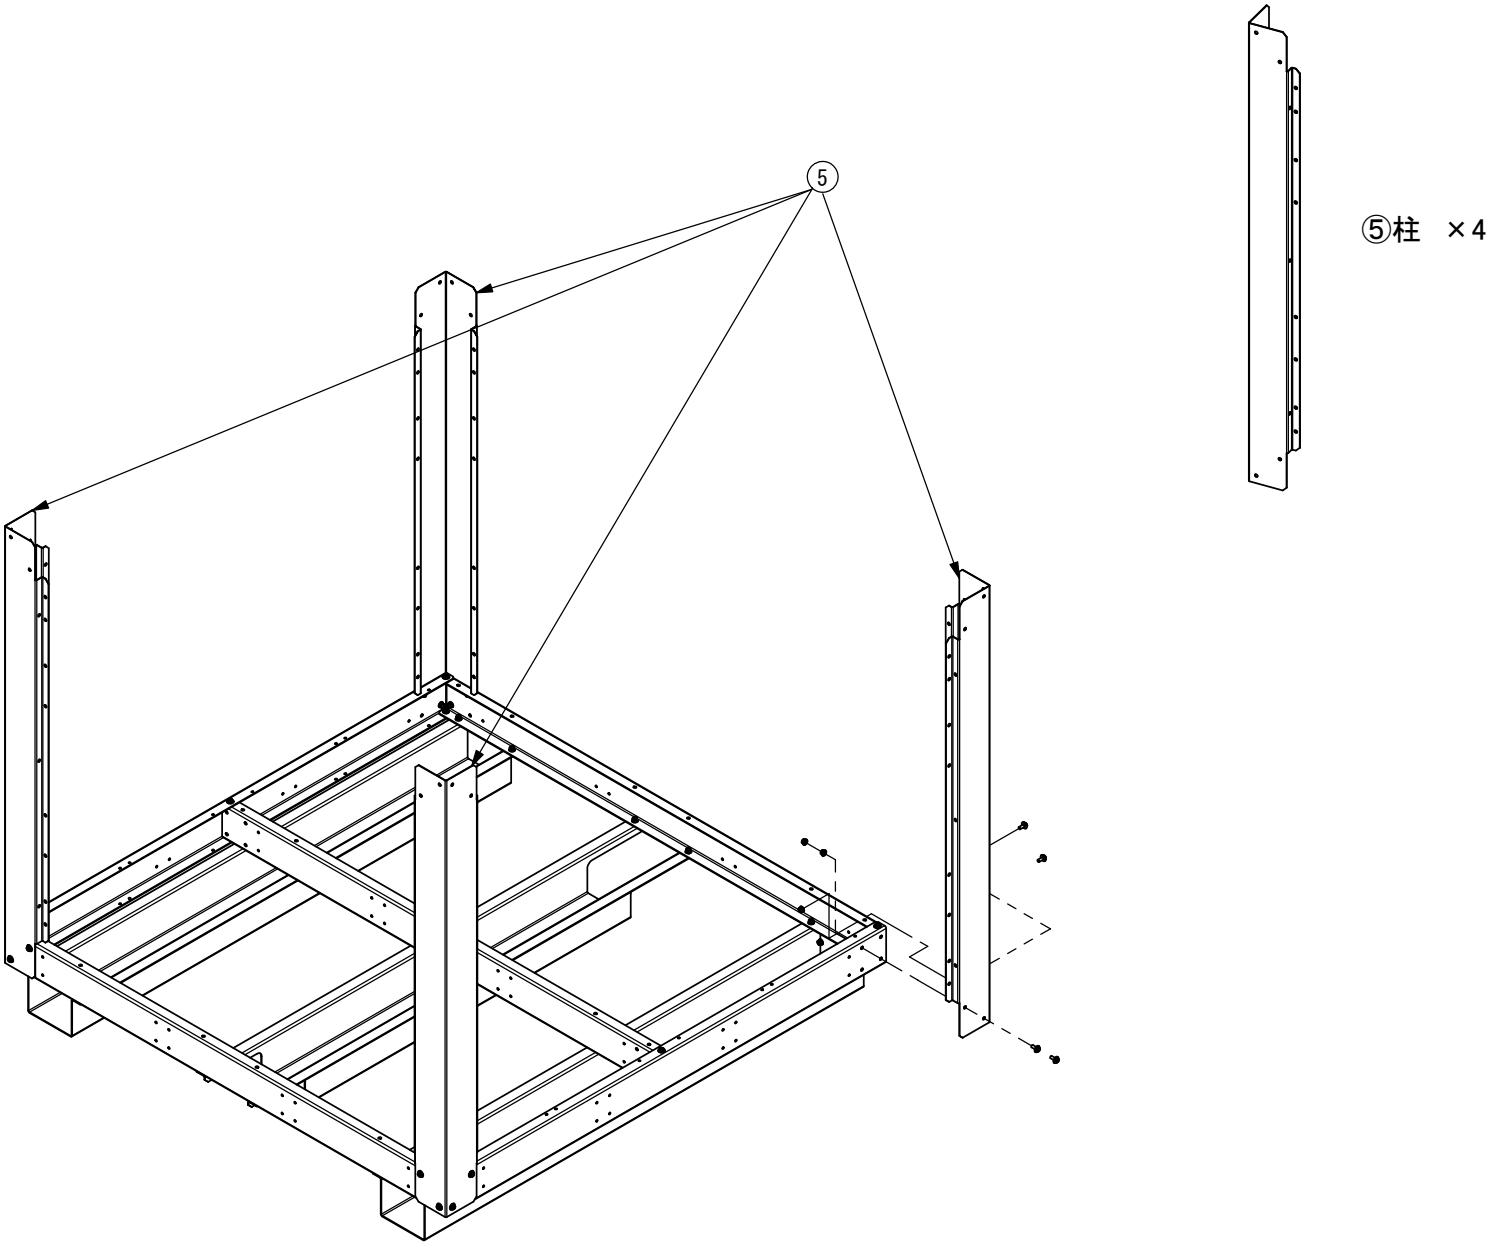


枠・コーナー補強の取付け

※ビスは仮締め後、
寸法を確認して増し締めしてください

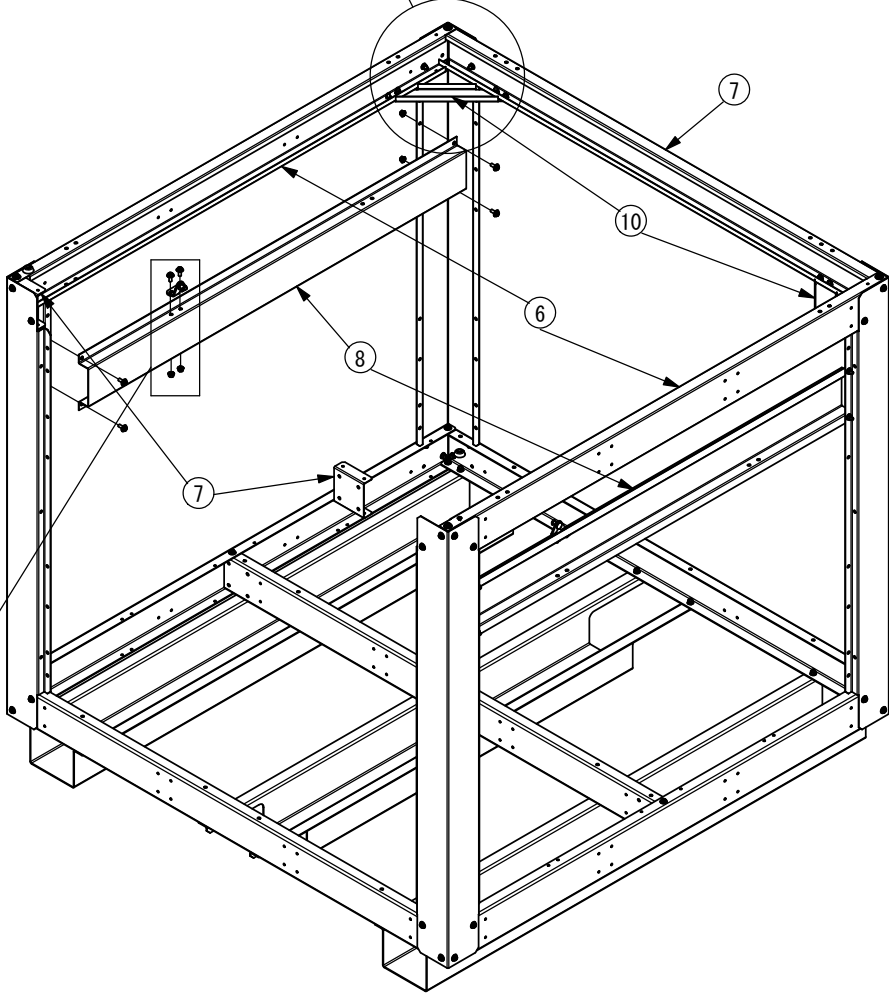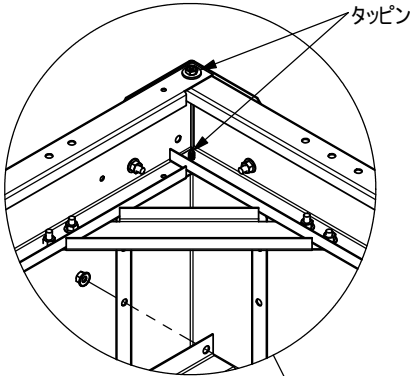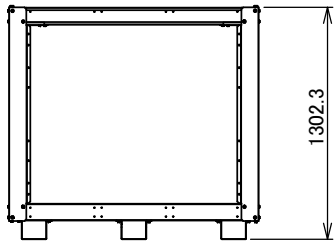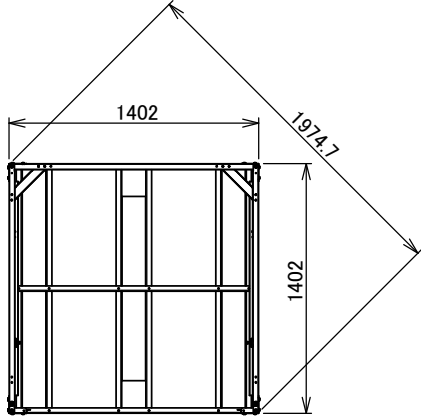

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	36	36	8	-	-

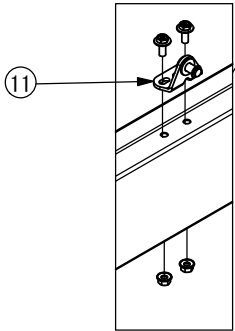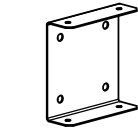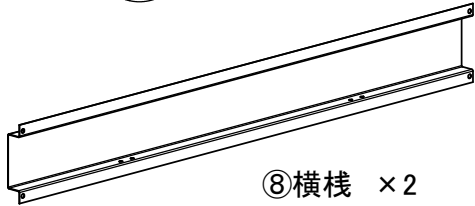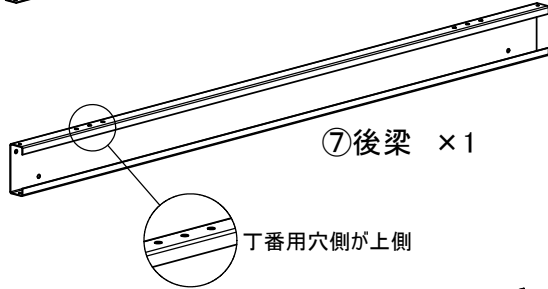
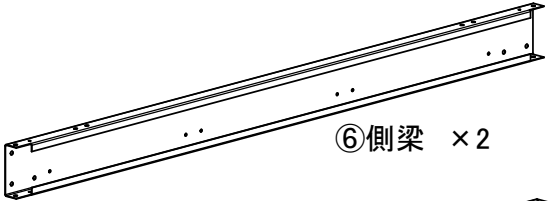


詳細図 F
スケール 1 : 5

屋根枠の組立

※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	9	9	40	—	—

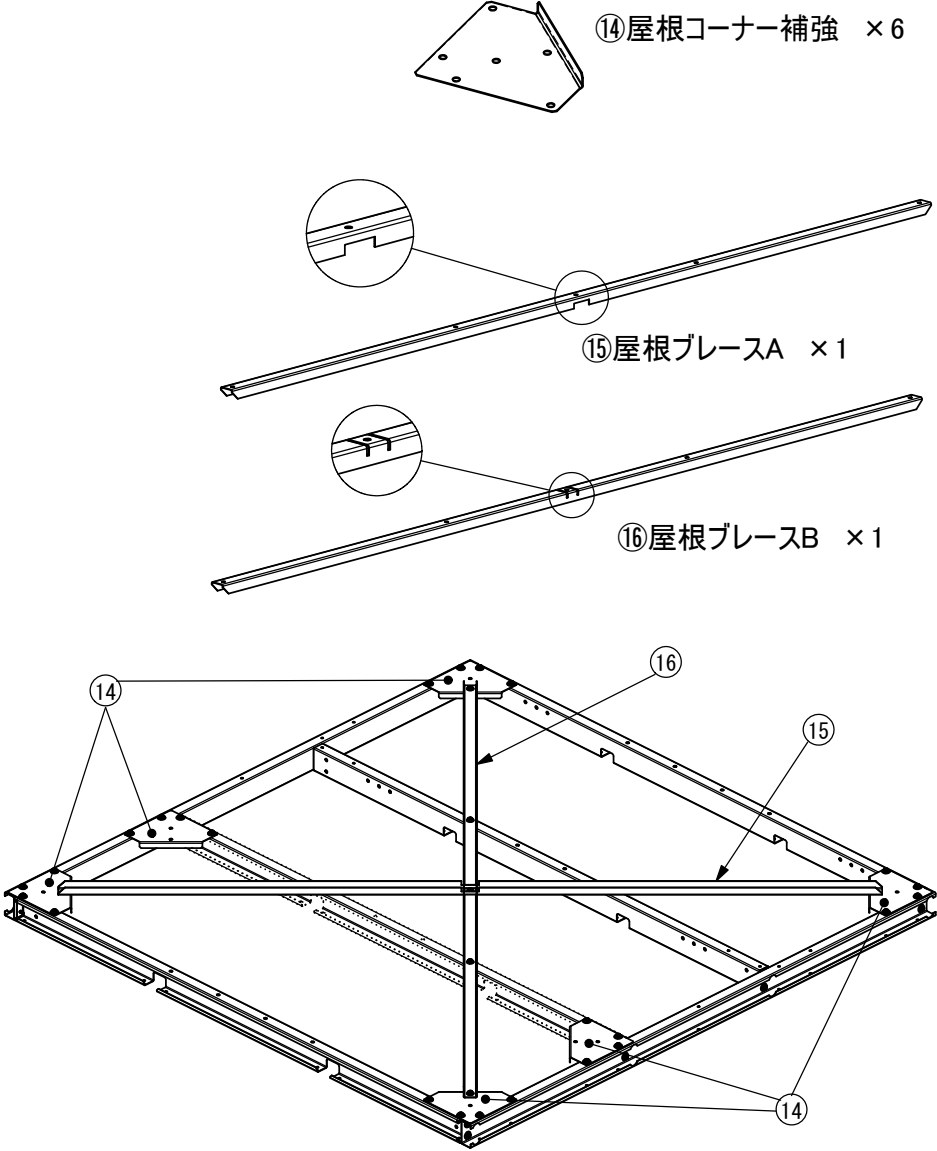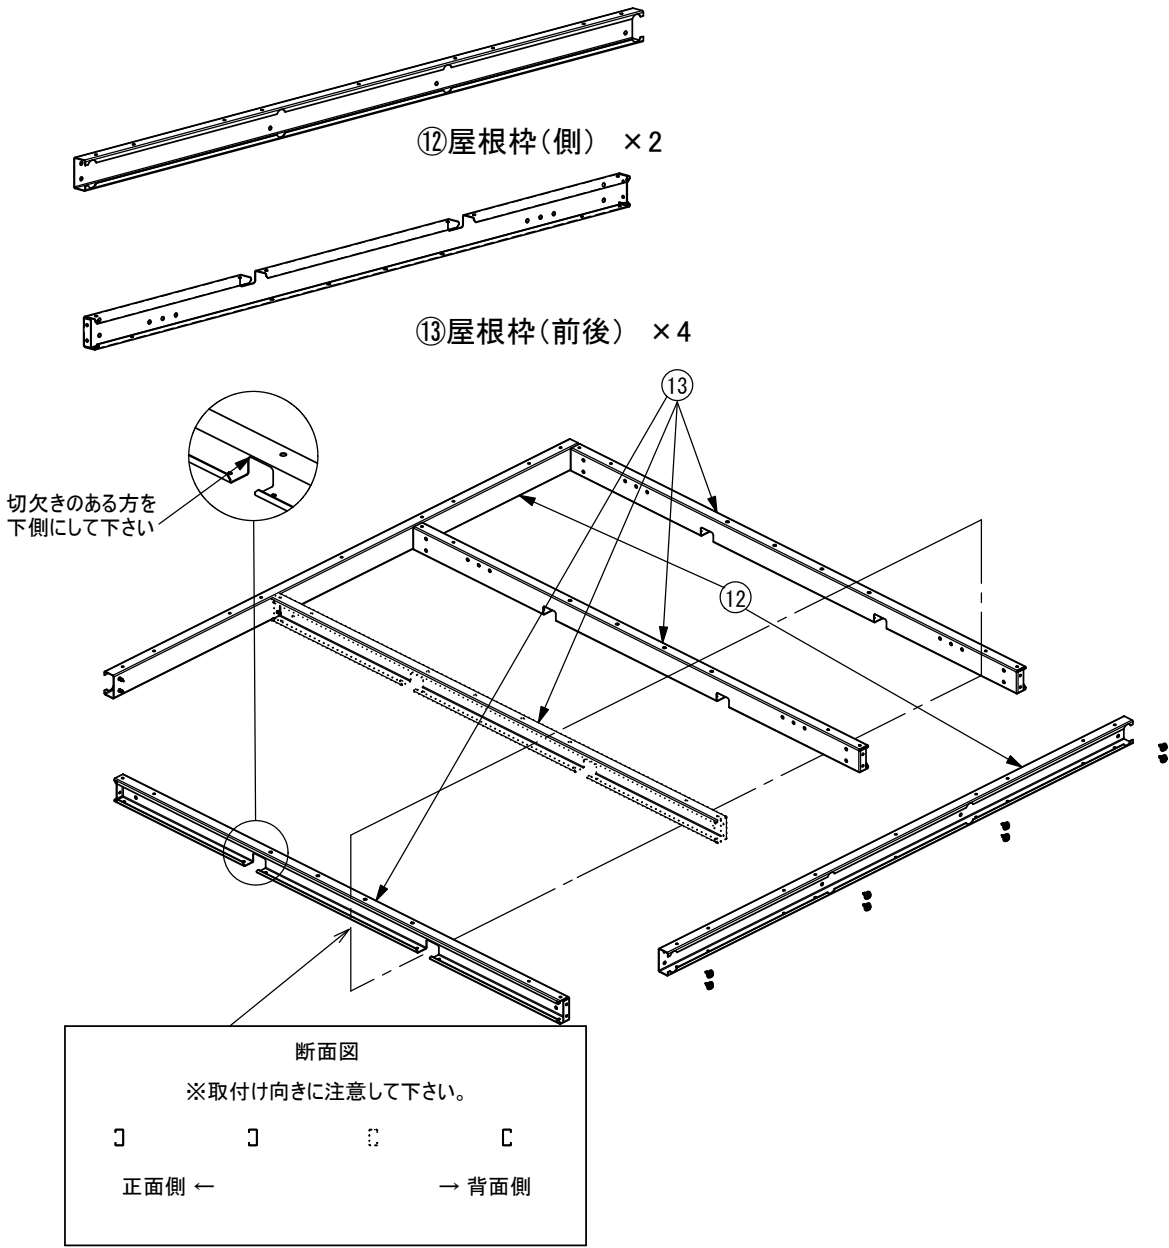


※⑮⑯はボルトナットで固定してください。
また⑭を取付け後に⑮から先に取付けしてください。

屋根枠の取付け

※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	16	16	-	2	2

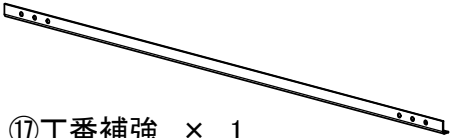

⑰丁番補強 × 1




⑱丁番 × 2




⑲ガススプリング受け × 2




⑳ゴム脚 × 2

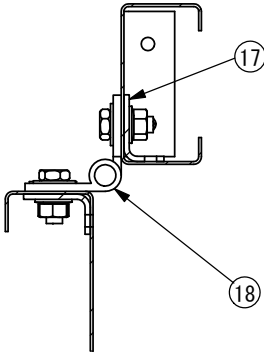

取付け断面図

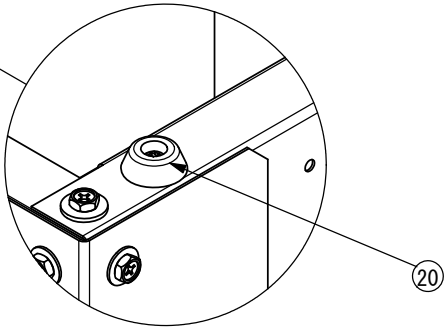

前項で組立した屋根枠

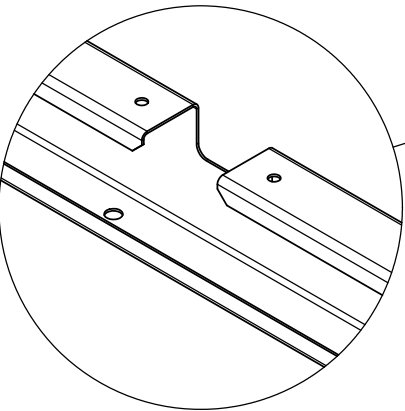



切欠きが上側になるように設置してください

屋根板の取付け


※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	4	4	22	—	—


②③取手は最初に取り付けしてください。

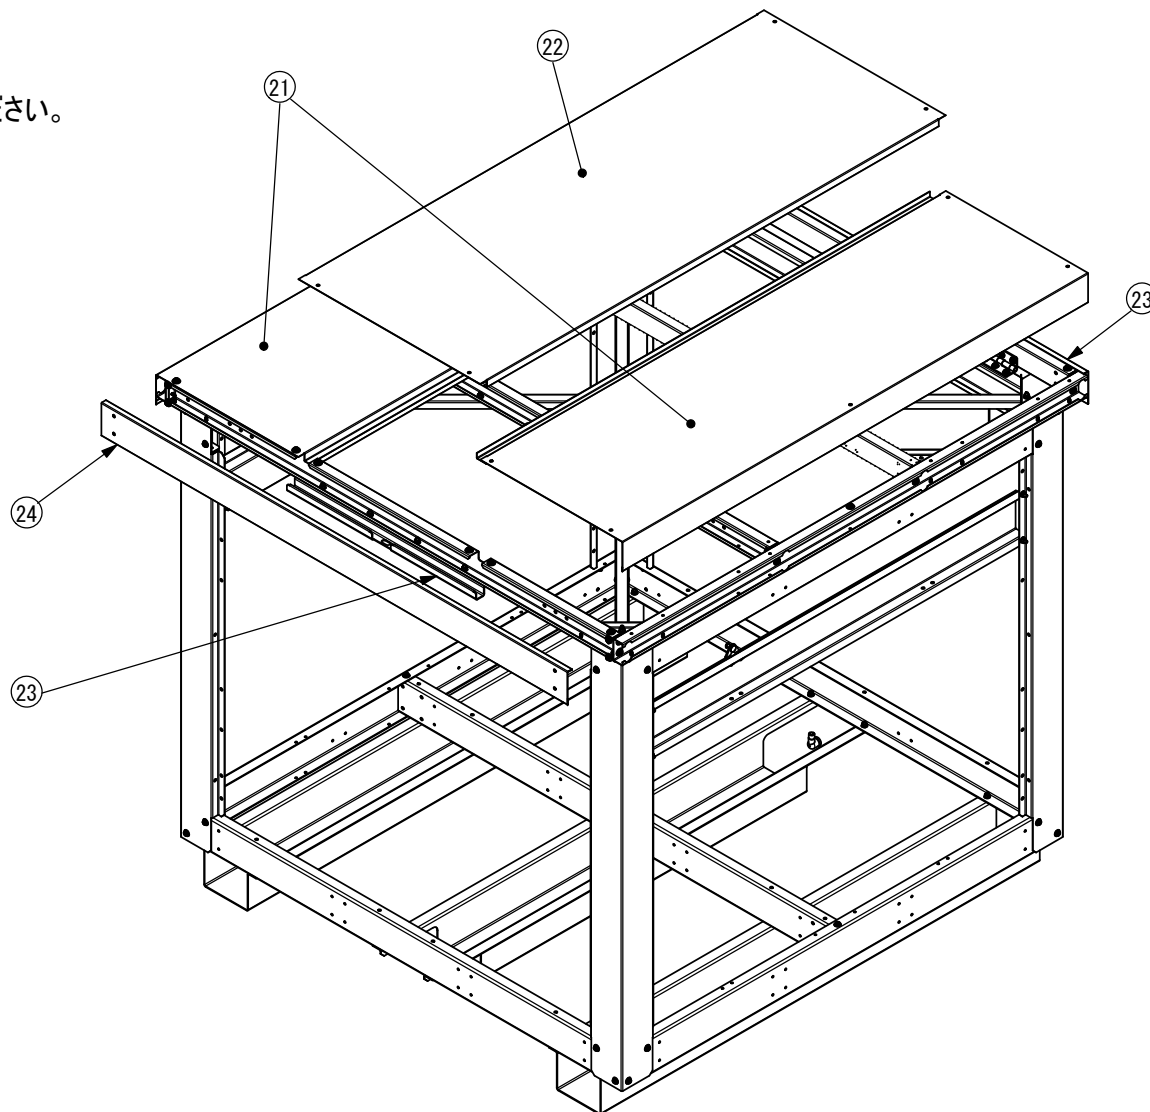


②①屋根(左右) × 2



②②屋根(中) × 1






②③取手 × 1



②④屋根カバー × 2

ガススプリングの取付け


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	-	-	-	-	-

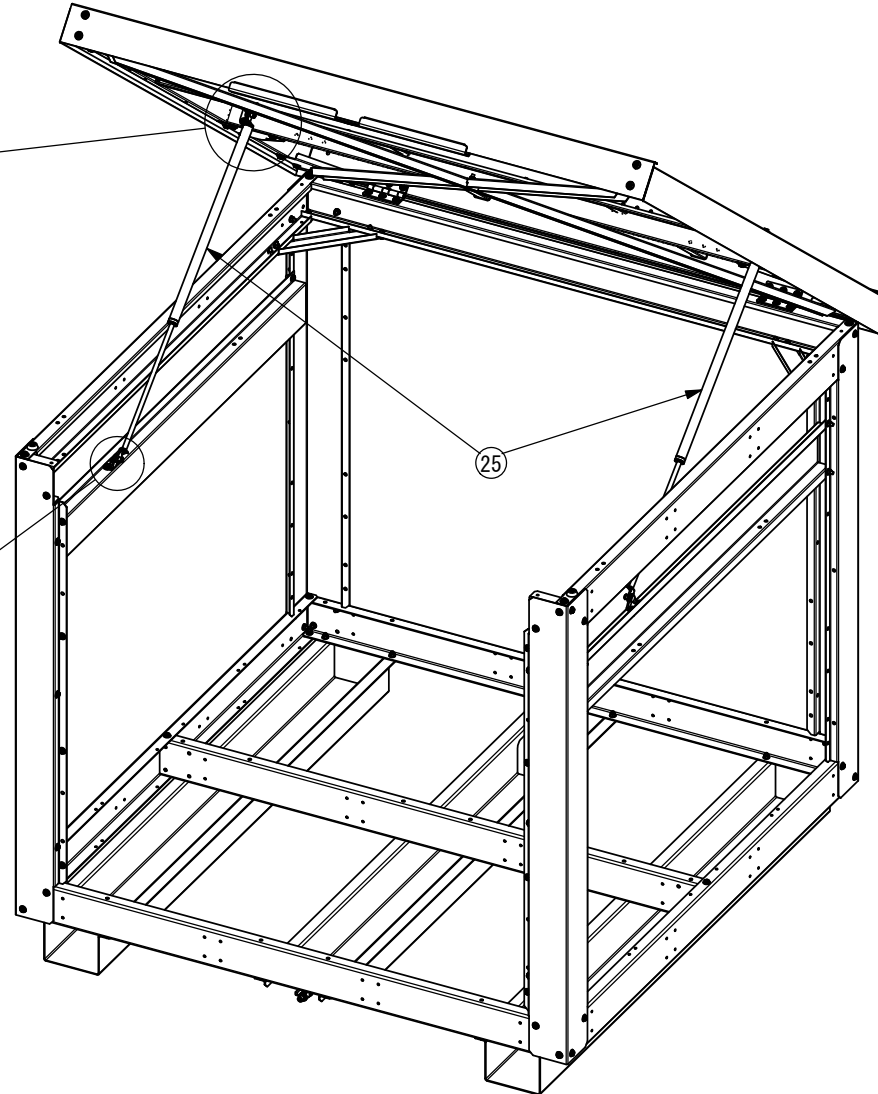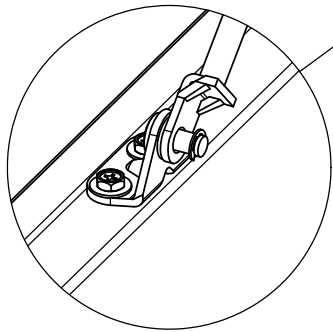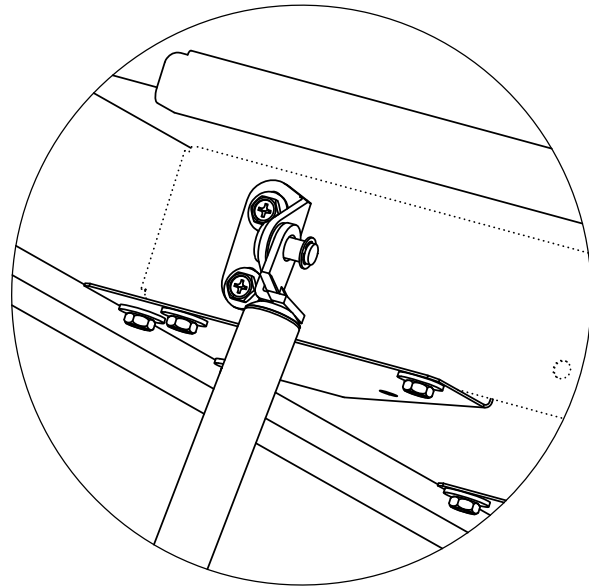


②⑤ガススプリング × 2

オイルパンの取付け


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	-	-	-	-	-

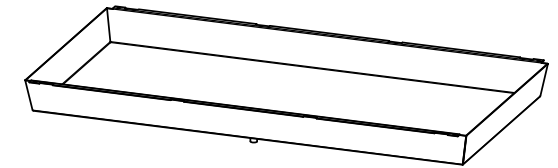


②⑥オイルパン × 2

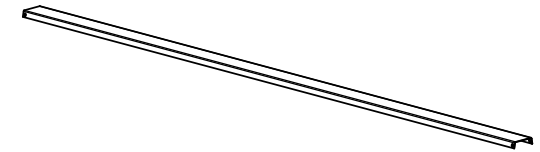



②⑦オイルパン繋ぎ × 1

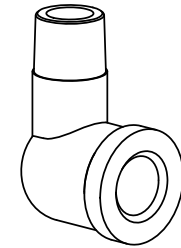

②⑧ストリートエルボ × 2

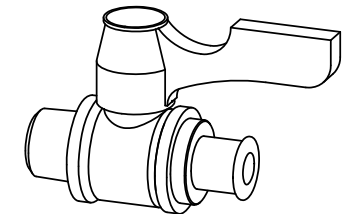

②⑨ドレンコック × 2

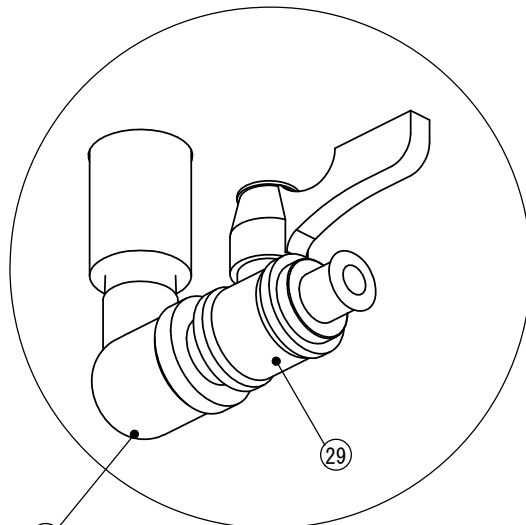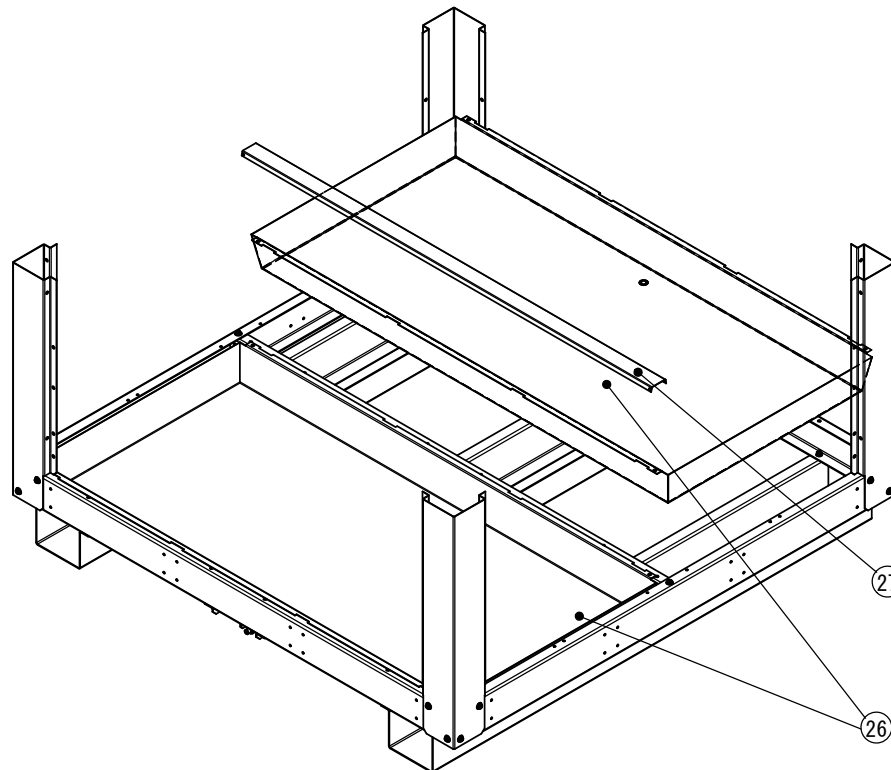


オイルパン裏側のソケットに②⑧ストリートエルボ
②⑨ドレンコックを取付けてください。


床板の取付け

※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	-	-	16	-	-

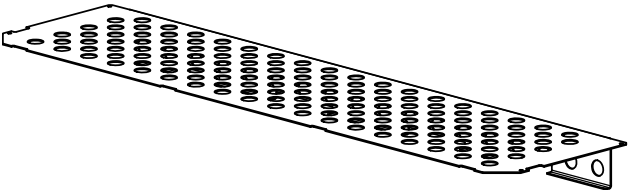


③〇床板 × 4

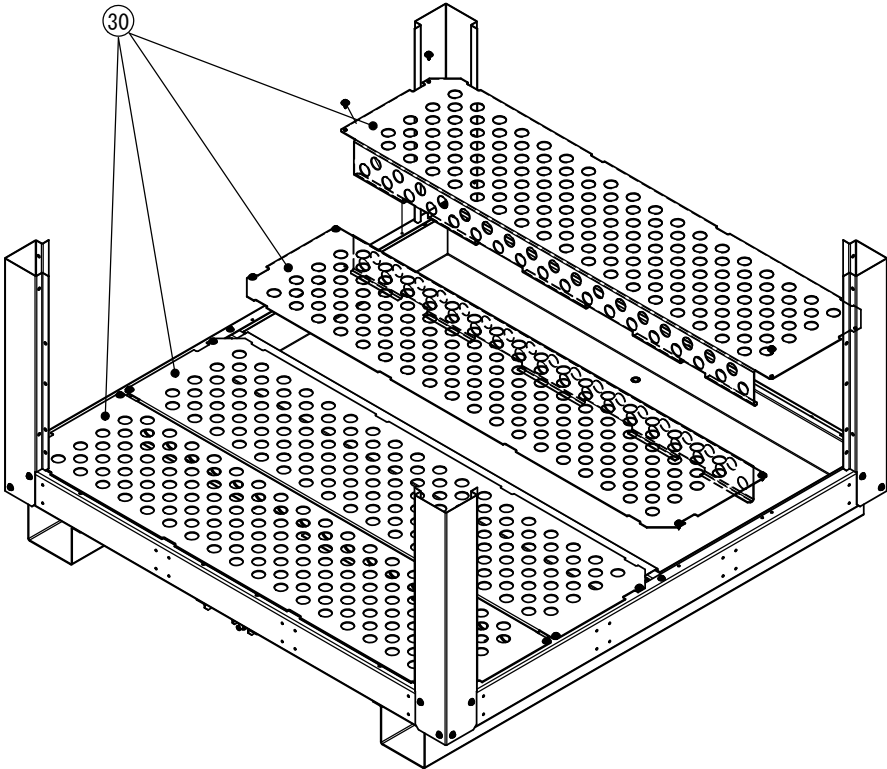



パネルの取付け

※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	18	18	36	—	—

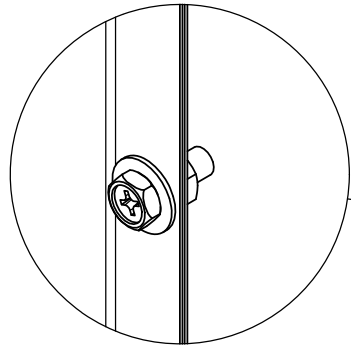

パネル同士はボルトナットで締結してください。

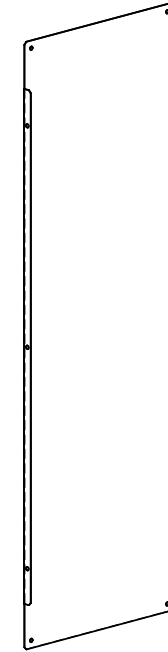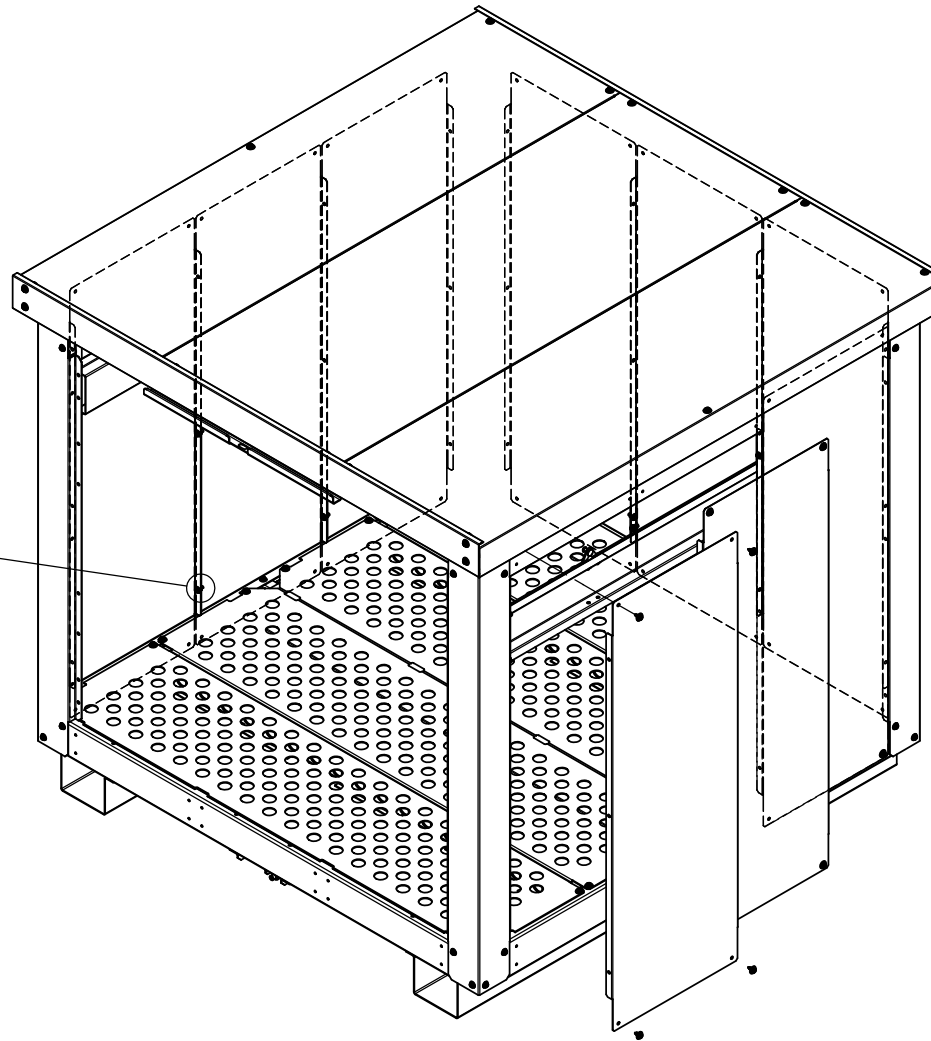


③1 パネル × 9


扉の取付け

※ビスはすべて本締め

品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	14	14	—	—	—

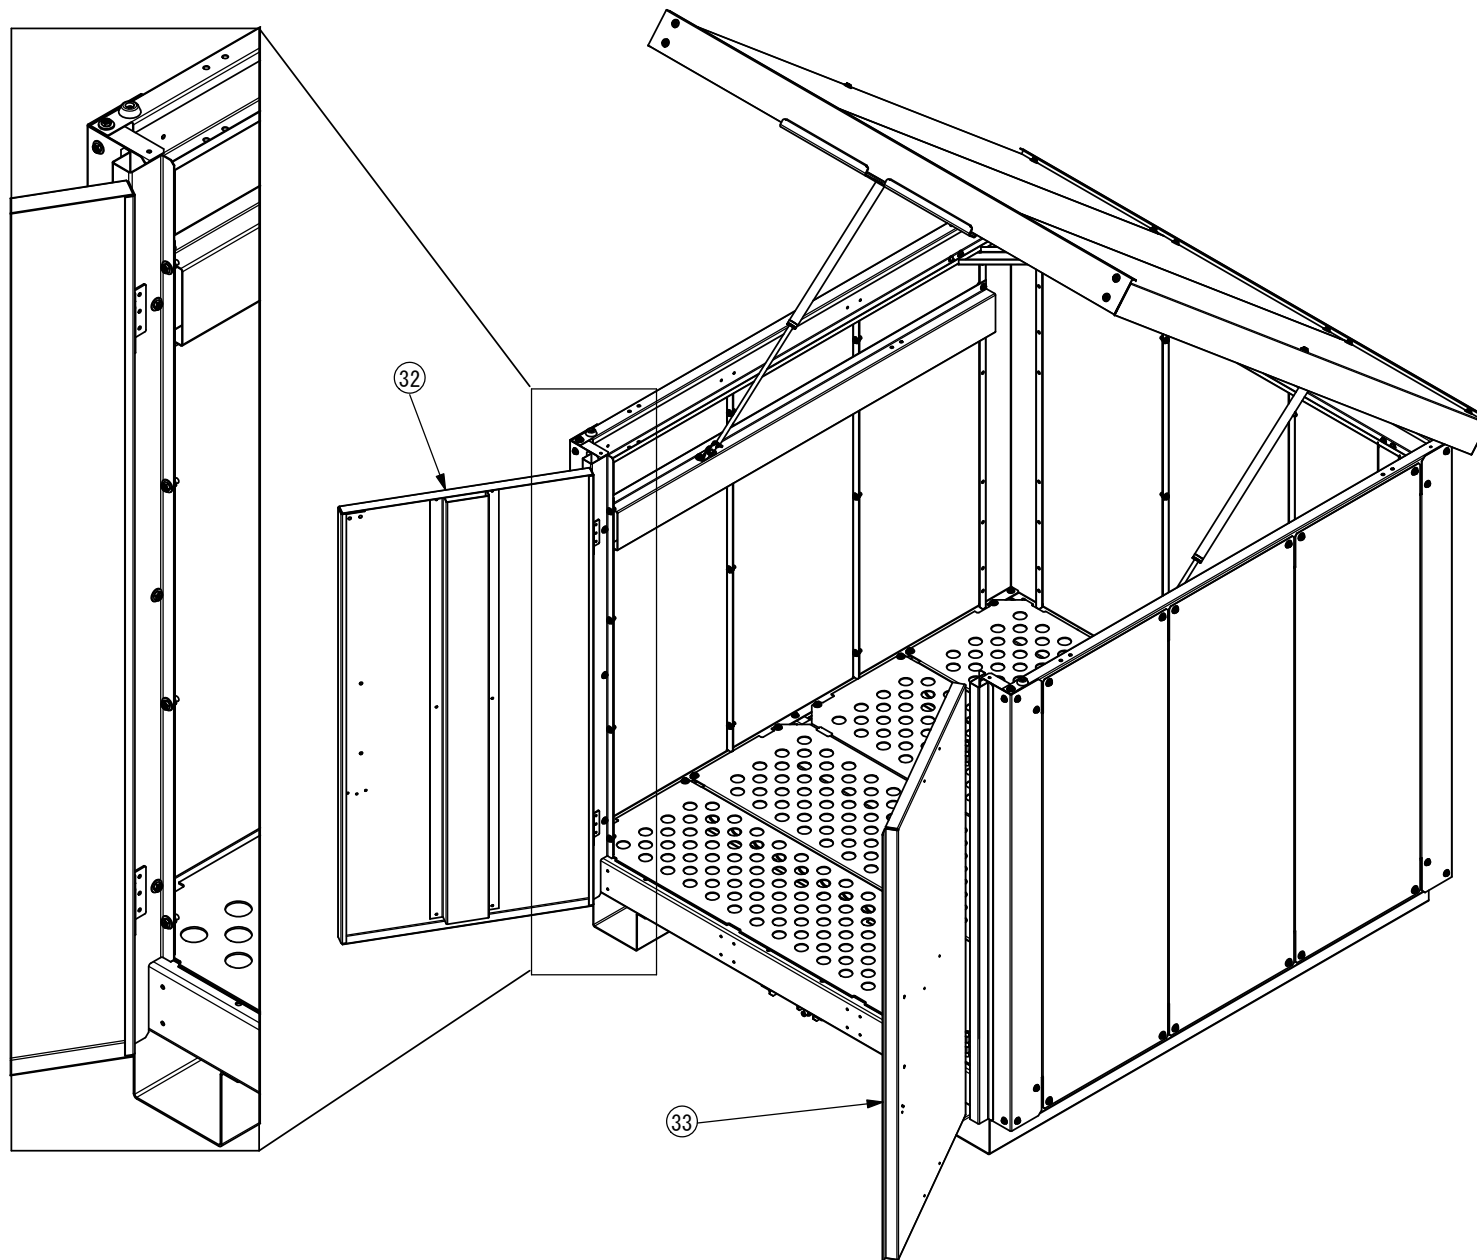

③②左扉 × 1

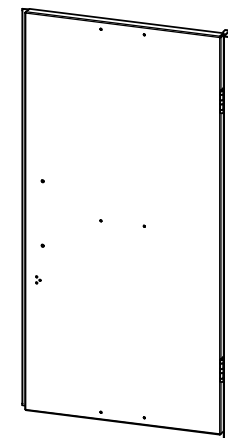


③③右扉 × 1

ハンドル・パチン錠・鍵穴の取付け

※ビスはすべて本締め


品名	六角ボルトM6	六角ナットM6	タッピンビス6	トラスネジM4	六角ナットM4
図					
個数	2	2	-	6	6




③④鍵穴 × 1




③⑤取手 × 2




③⑥パチン錠 × 1

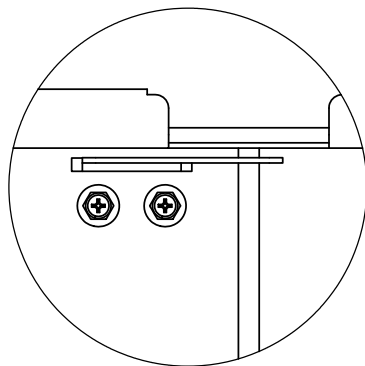

正面から見た鍵穴

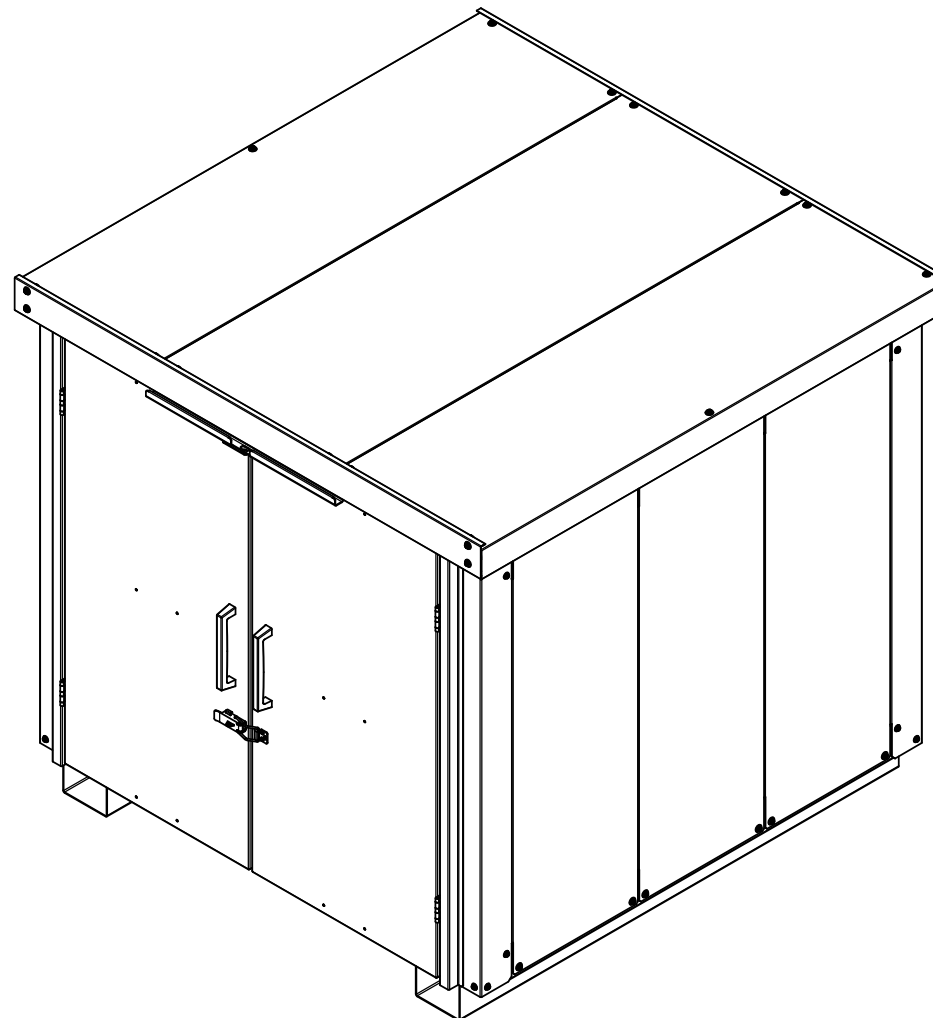

完成イメージ

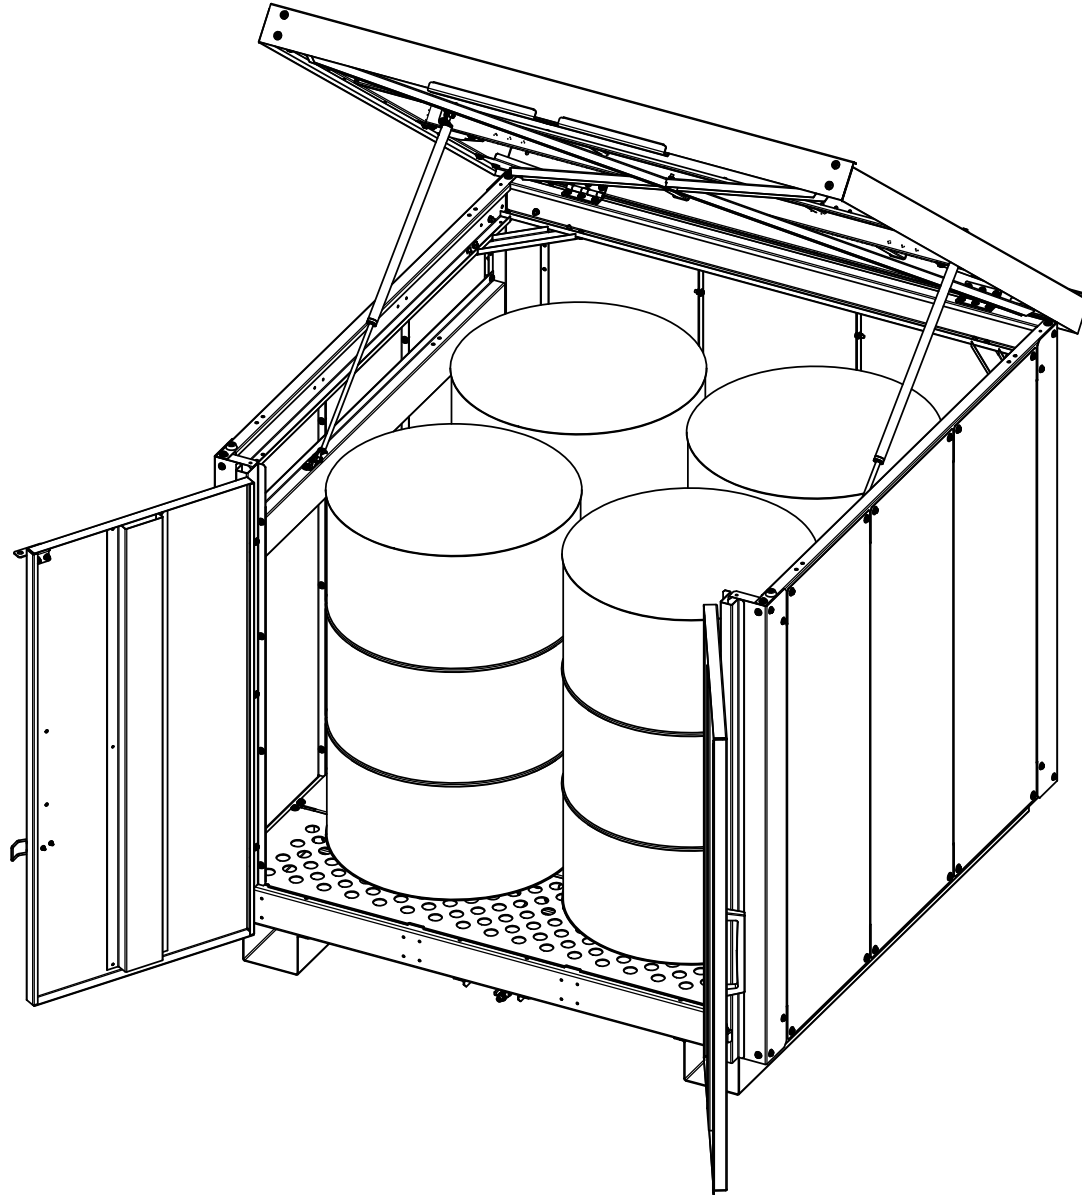

本体外側のボルトにキャップを取付ける